

NiceLabel 2019 安装向导

Rev-2019-1 ©NiceLabel 2018。

1 目录

1 目录	2
2 系统要求	4
2.1 NiceLabel 2019	4
2.2 NiceLabel Control Center 和 NiceLabel PowerForms Web 组件的额外要求	4
3 安装过程	5
3.1 介绍安装步骤	5
3.2 免费试用版安装	8
3.3 使用 NiceLabel Label Cloud 订阅安装产品	10
3.4 使用许可证密钥或硬件密钥安装产品	13
3.5 试用期到期后的选项	15
3.6 版本更新	16
3.7 强制执行配置选项	17
4 NiceLabel 2019 许可	19
4.1 许可证激活	19
4.1.1 许可证激活对话框	19
4.1.2 离线激活	20
4.2 许可证升级	23
4.2.1 升级类型	23
4.2.2 产品版本升级	23
4.2.3 打印机数量升级	24
4.2.4 离线升级	24
5 安装打印机驱动程序	27
5.1 使用 PrnInst 安装打印机驱动程序	27
5.2 使用 Windows 安装程序安装打印机驱动程序	30
5.2.1 即插即用驱动程序安装	31
5.2.2 打印机驱动程序在 Windows Update 站点上提供	31
5.2.3 打印机驱动程序在 Windows Update 站点上不提供 - 手动安装打印机驱动程序	32
6 禁用软件	33
6.1 许可证禁用程序	33
6.2 将软件许可证迁移到另一台计算机	33

6.2.1 硬件激活迁移	34
6.2.2 软件激活迁移	34
7 在线支持	35

2 系统要求

2.1 NiceLabel 2019

- CPU: Intel 或兼容的 x86 系列处理器
- 内存: 2 GB 或更大的 RAM
- 硬盘: 1 GB 的可用磁盘空间
- 32 位或 64 位 Windows 操作系统: Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows 10、Windows Server 2016(不支持 Windows Server Core 和 Windows Nano Server)
- 计算机上至少已安装一个打印机驱动程序
- Microsoft .NET Framework 4.5.2 版
- 显示屏: 1366 x 768 或更高分辨率的显示器
- 建议的打印机驱动程序: NiceLabel 打印机驱动程序 V5.1 或更高版本

2.2 NiceLabel Control Center 和 NiceLabel PowerForms Web 组件的额外要求

- 操作系统: 不支持“家庭”版的 Windows 操作系统
- 数据库服务器: Microsoft SQL Server 2005、Microsoft SQL Server 2008、Microsoft SQL Server 2012、Microsoft SQL Server 2014、Microsoft SQL Server 2016(同时支持上述产品的 Express 版本)
- IIS 7 或更高版本
- 推荐的浏览器: Internet Explorer 9+、Google Chrome(最新版) 、Mozilla Firefox(最新版)
- 已在 Web 浏览器中启用 JavaScript
- 至少已安装一个打印机驱动程序。标签预览功能要求 Control Center 服务器上至少安装一个打印机驱动程序。
- 已在 Windows 中启用 TLS 1.0 协议。默认情况下, Windows 操作系统中已启用此协议。如果已将其禁用, 请确保在安装期间重新启用该协议。

3 安装过程

提示: 本节中的信息对以下 NiceLabel 2019 模块有效: Designer Express、Designer Pro、Designer PowerForms 和 Automation。

使用安装向导来安装 NiceLabel 2019 标签软件到您的计算机上。NiceLabel 2019 可以使用购买的许可证密钥安装为全功能版本,也可安装为免费试用版。试用版可以在 30 天内无限制地使用安装程序中包含的任何产品。


要安装软件,请完成下面章节中的步骤:

- [介绍安装步骤](#)
- [免费试用版安装](#)
- [使用Label Cloud许可证安装产品](#)
- [使用许可证密钥或硬件密钥安装产品](#)
- [试用期到期后的选项](#)


3.1 介绍安装步骤

完成以下步骤以在计算机上安装 NiceLabel 2019。

1. 下载软件程序包或将 DVD 光盘插入 DVD 驱动器。运行 **NiceLabel2019.exe**。安装程序验证安装包内容。

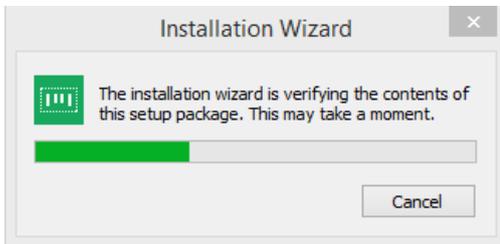

2. 从下拉列表中选择安装语言,单击**确定**。

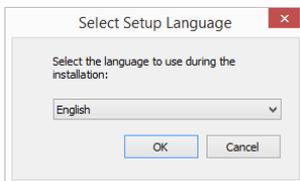


注: 语言选择将确定所安装的 NiceLabel 2019 程序的界面语言。

3. NiceLabel 2019 安装程序对话框会自动打开。


单击**下一步**。

注：如果安装向导未自动启动，请在下载的文件包中或在 DVD 文件夹中双击 **NiceLabel2019.exe**。

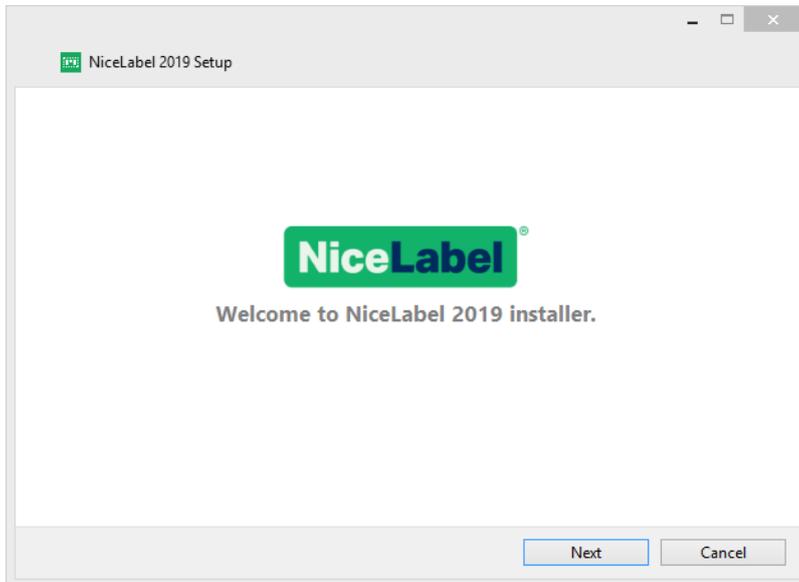

2. 阅读并接受**最终用户许可协议**。


单击下一步。

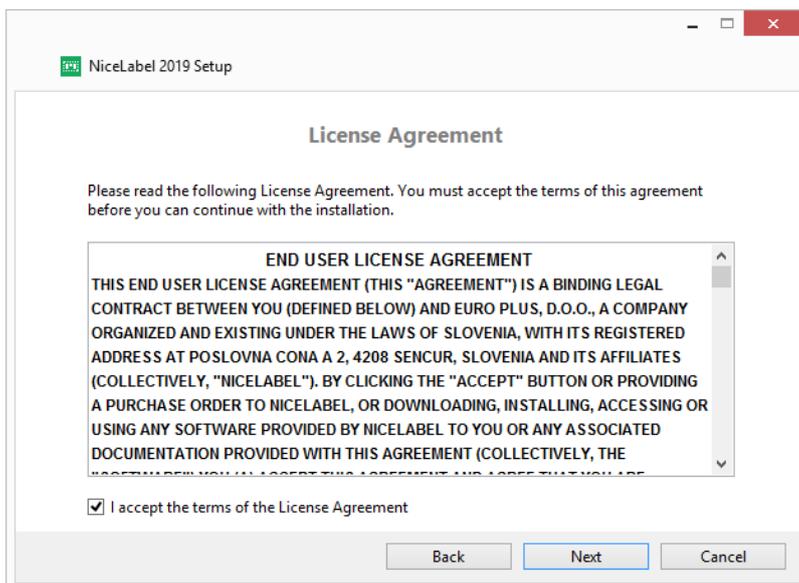

3. 选择安装类型。以下选项可用：


- [免费试用版安装](#)。免费试用版允许您使用和评估此软件 30 天。试用期结束后，您必须购买并输入许可证密钥，才能继续您的工作。
- [NiceLabel Label Cloud](#) 订阅。此选项将在您的计算机上安装 NiceLabel 2019 并与 Label Cloud 建立连接。

- 使用许可证密钥或硬件密钥安装产品。如果您已购买并收到产品许可证密钥，请使用此选项。输入的许可证密钥将决定安装完成后，所安装的 NiceLabel 2019 软件上的哪个产品版本将成为完全版。

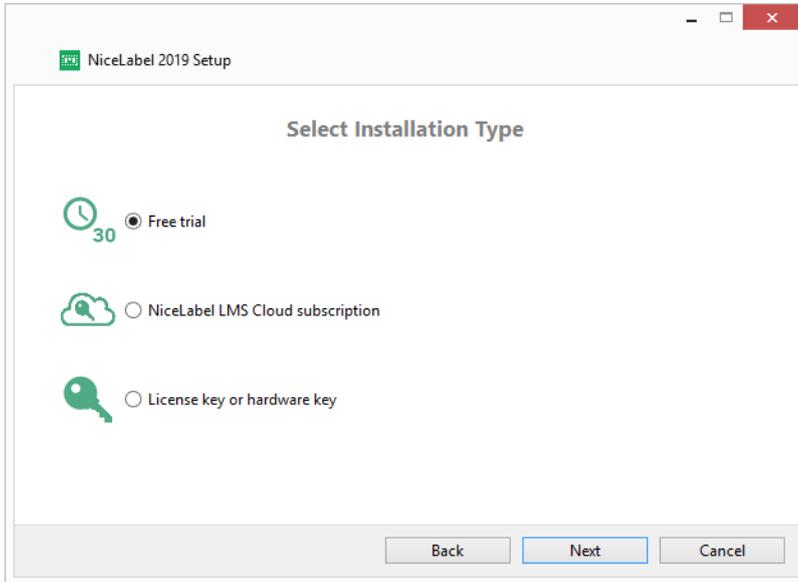

3.2 免费试用版安装

1. 完成介绍安装步骤。
2. 选择要安装的模块。

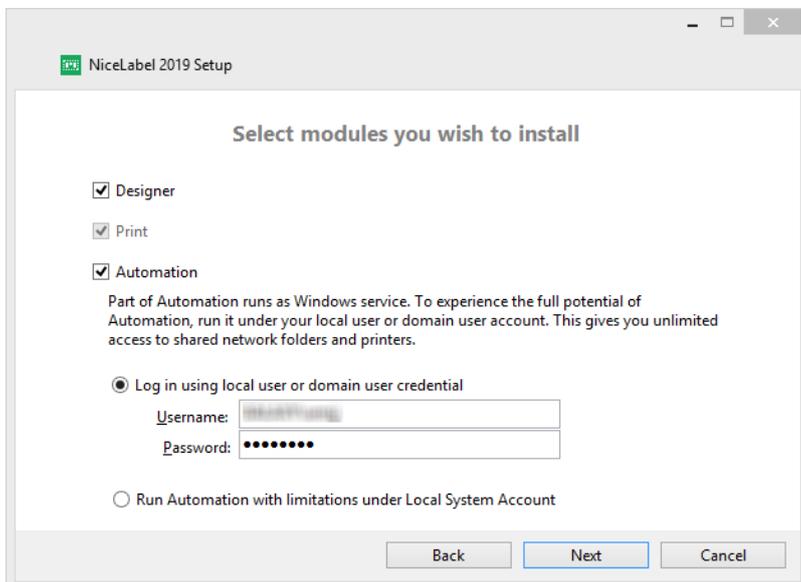


3. 选择 Automation 的运行方式。

提示: 只有当您决定安装 NiceLabel Automation 时才需要执行此步骤。


键入要运行 Windows 服务的帐户。请确保您使用的帐户具有访问打印机驱动程序和标签文件的权限。这些文件必须是可访问的,即使它们属于网络共享资源时也必须如此。

注: 我们建议使用标准用户或管理用户帐户。本地系统帐户对于网络共享的文件和打印机的访问权限受限。在设置打印机时需要额外的工作才能使之正常工作。

4. 定义安装路径并决定是否要与 NiceLabel 共享使用情况数据。匿名使用情况数据将帮助 NiceLabel 改进应用程序,由此提高您的工作效率。

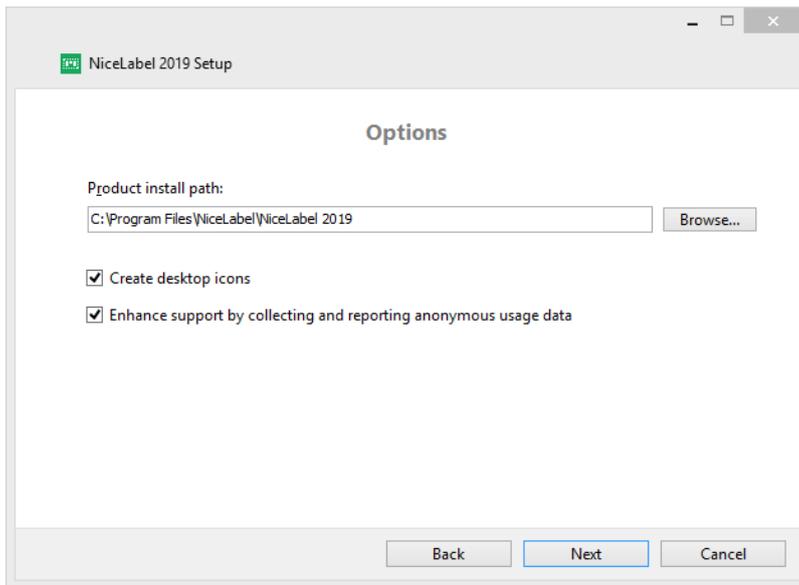


5. 单击**下一步**以继续。您已准备好安装 NiceLabel 2019。
6. 开始安装。单击**安装**。
7. 运行 NiceLabel 2019。将打开初始试用对话框：

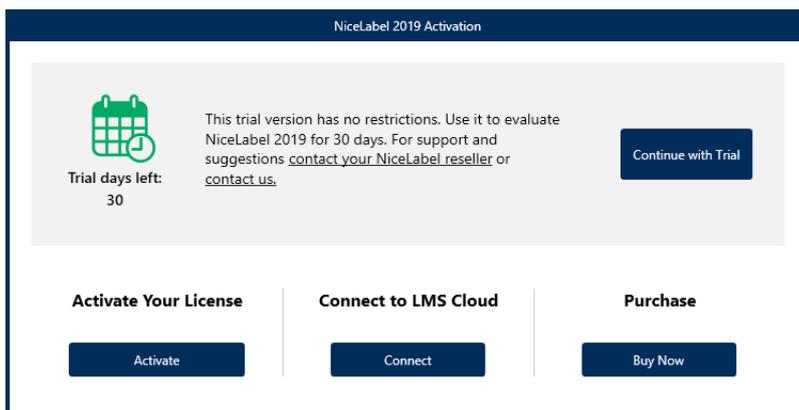

以下选项可用：

- 单击**继续试用**，将开始您的 30 天试用期。
 - 单击**激活**来激活购买的许可证。此时，将打开“**激活**”对话框。通过激活，您可以开始无时间限制地使用软件。
 - 单击**连接**将您的 NiceLabel 2019 客户端连接到 Label Cloud。您需要使用 Microsoft 或 Google 帐户登录到云。
 - 单击**购买**选项下的**立即购买**按钮，可以在线购买产品。您将被转到 NiceLabel 在线商店。
8. 单击**继续免费试用**之后，将显示 NiceLabel Designer 产品级别选择对话框：

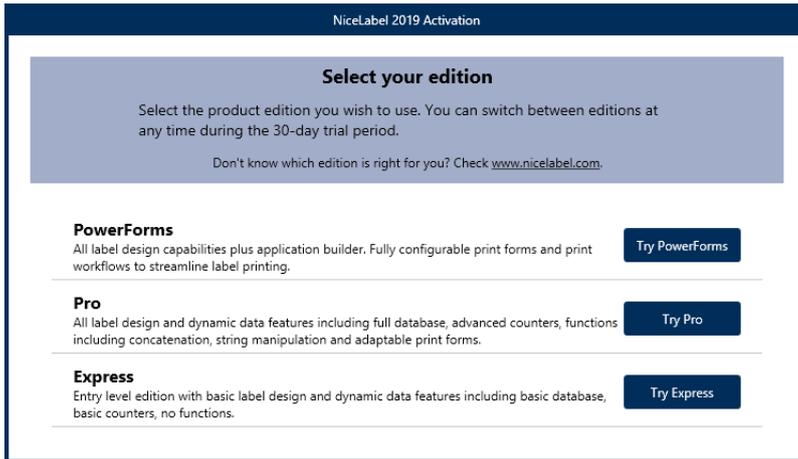

9. 选择要评估的产品级别：


- **PowerForms** 用来设计能简化打印并消除错误的交互式标签和打印表单。这是功能最全、最丰富的产品级别。
- **Pro** 用来设计和打印带有动态内容的交互式标签。适合高级需求的用户。
- **Express** 用来快速设计和打印通用标签模板。简单高效是这个产品级别的主要特点。

10. 单击[继续评估](#)按钮。NiceLabelDesigner 登陆页面即打开。

3.3 使用 NiceLabel Label Cloud 订阅安装产品

如果计划将 NiceLabel 2019 用作 Label Cloud 的一部分，请确保已拥有 Label Cloud 帐户。“NiceLabel Label Cloud – 入门”中提供了有关如何注册 Label Cloud 的详细信息。

1. 完成[介绍安装步骤](#)。
2. 选择要安装的模块。

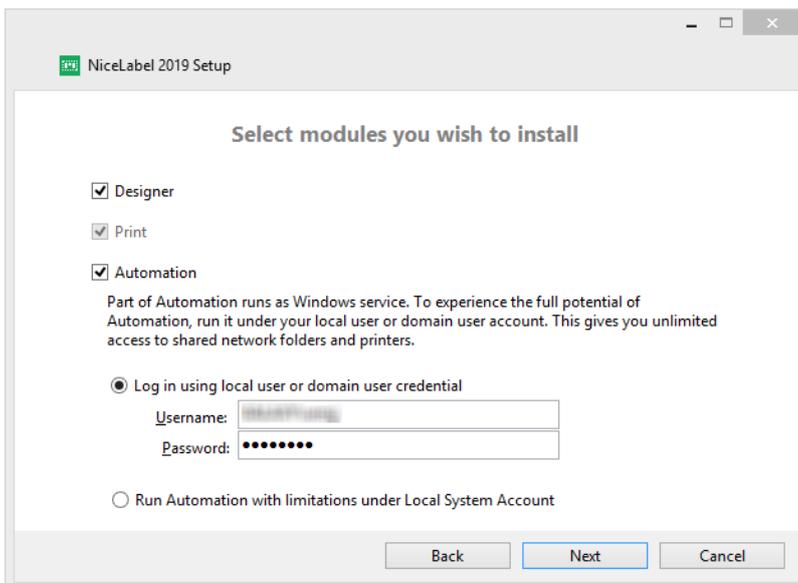


3. 选择 Automation 的运行方式。

提示: 只有当您决定安装 NiceLabel Automation 时才需要执行此步骤。

键入要运行 Windows 服务的帐户。请确保您使用的帐户具有访问打印机驱动程序和标签文件的权限。这些文件必须是可访问的,即使它们属于网络共享资源时也必须如此。

注: 我们建议使用标准用户或管理用户帐户。本地系统帐户对于网络共享的文件和打印机的访问权限受限。在设置打印机时需要额外的工作才能使之正常工作。

4. 定义安装路径并决定是否要与 NiceLabel 共享使用情况数据。匿名使用情况数据将帮助 NiceLabel 改进应用程序,由此提高您的工作效率。

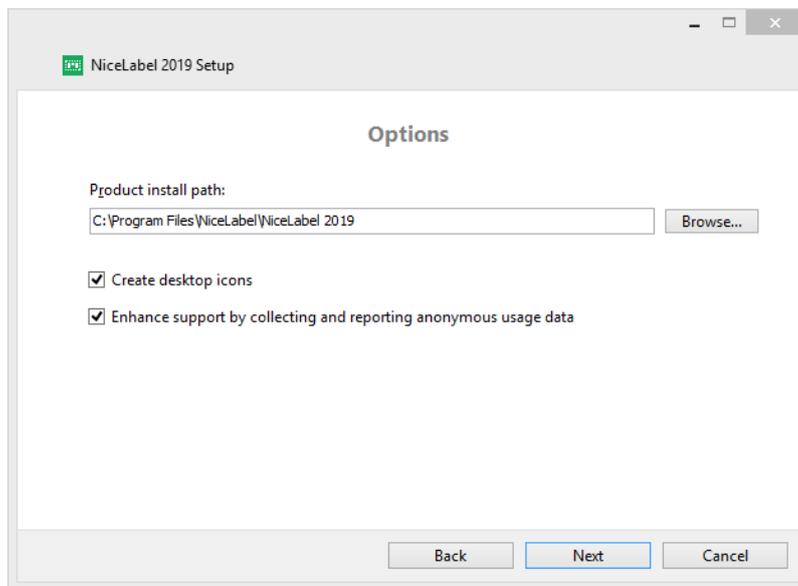


5. 单击**下一步**。您已准备好开始安装 NiceLabel 2019。

6. 单击**安装**。此时,安装将开始。


7. 安装完成后,单击**关闭**。

8. 运行 NiceLabel 2019。此时将打开Label Cloud“登录”窗口。

9. 键入 Label Cloud 名称并单击**连接**。

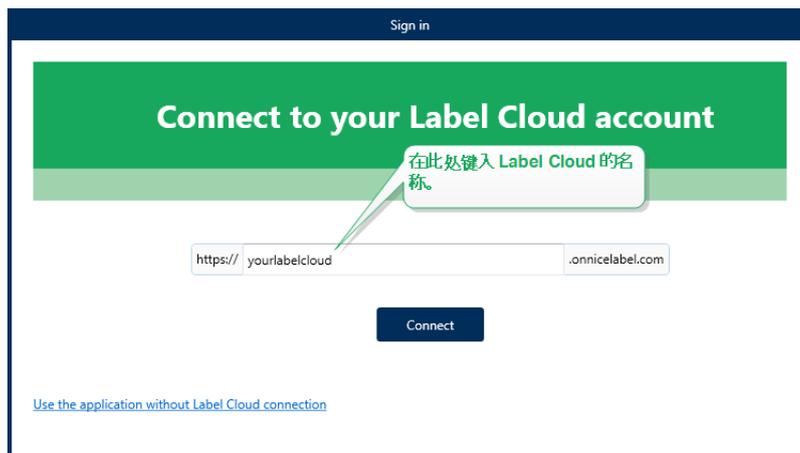

10. 使用 Microsoft 或 Google 帐户登录到 Label Cloud。这是您用于注册 Label Cloud 的帐户。

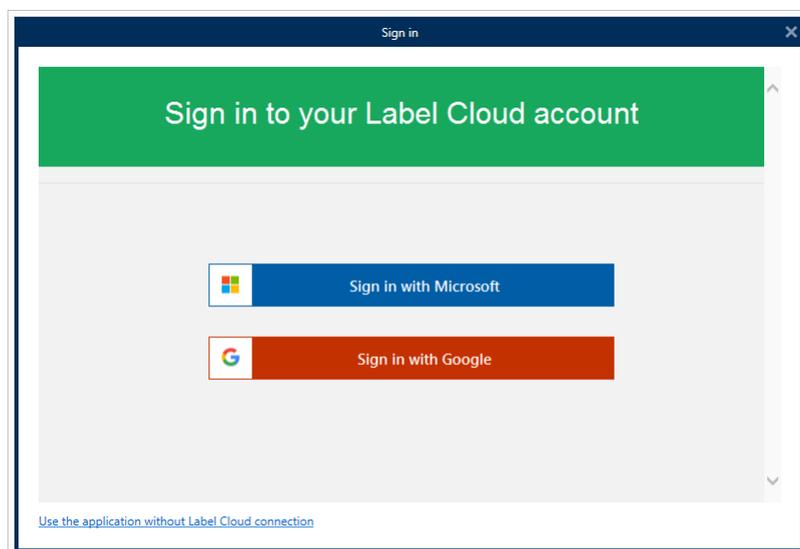

11. 按照屏幕上的说明进行操作。您的 NiceLabel 2019 将连接到 Label Cloud。您可以开始设计标签和解决方案了。


3.4 使用许可证密钥或硬件密钥安装产品

1. 完成介绍安装步骤。
2. 输入您的许可证密钥。您的许可证密钥包含在您完成购买后发送给您的电子邮件中，或在产品包装中。

另一种方法是选择许可证使用硬件密钥选项。分发许可证密钥的其他方法是使用 USB 驱动器进行发送。

USB 驱动器包含 NiceLabel 2019 副本的许可信息。将 USB 驱动器插入到您的计算机，然后单击下一步。

注： 硬件密钥只能用于单用户许可证。因此，在使用硬件密钥安装 NiceLabel 2019 期间仅安装了 Designer 模块。

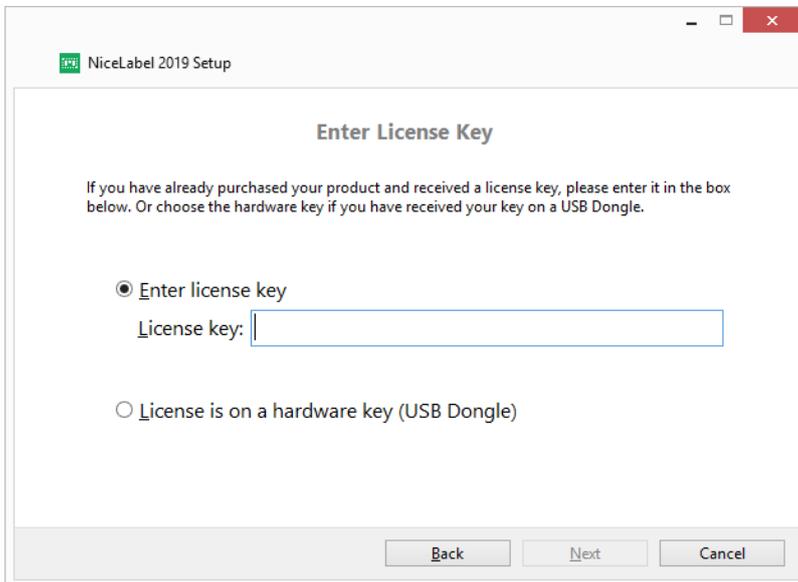


提示： 在特定部署情况下(例如，在多用户环境中安装 NiceLabel 2019 时)，可以从安装文件名读取许可证密钥。为此，请使用以下格式重命名安装文件：**Setup_XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.exe**(“X”表示许可证密钥字符)。NiceLabel 2019 自动配置为使用此许可证。


注： 如果使用硬件密钥安装 NiceLabel 2019，则默认将不选中 Automation 模块。

注： 此前输入的许可证密钥将确定有哪些产品级别是在试用模式下运行，哪些不受时间限制。并且还确定了哪些 NiceLabelDesigner 产品级别(Express、Pro 或 PowerForms) 将可供使用。

3. 选择要安装的模块。

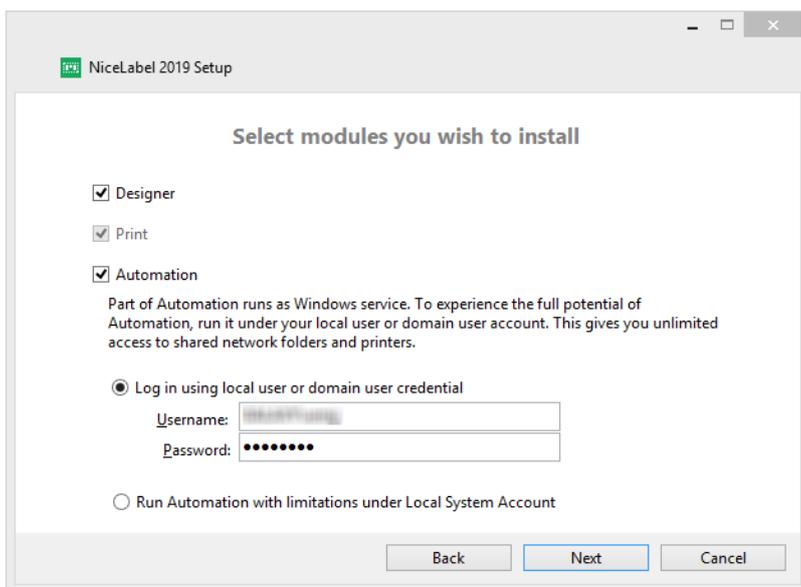


4. 定义安装路径并决定是否要与 NiceLabel 共享使用情况数据。匿名使用情况数据将帮助 NiceLabel 改进应用程序，由此提高您的工作效率。

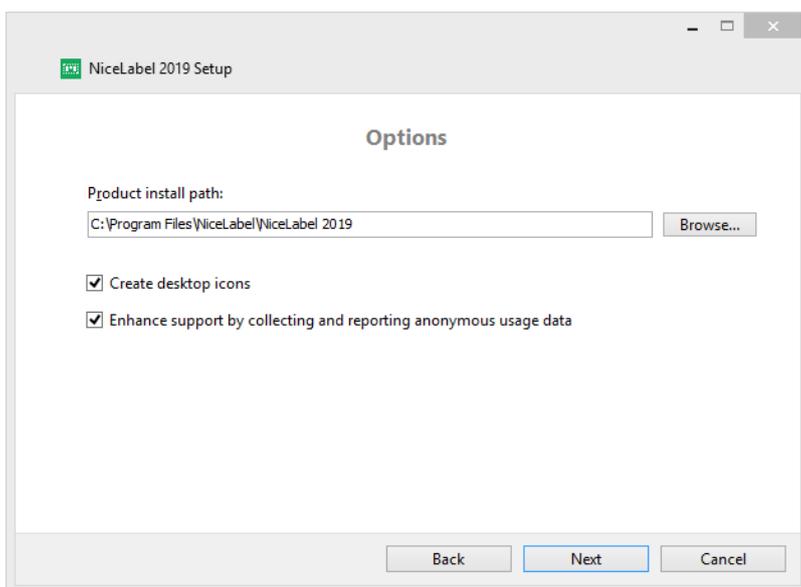


5. 单击**下一步**以继续。您已准备好安装 NiceLabel 2019。
6. 单击**安装**。此时，安装将开始。
7. 运行 NiceLabel 2019。将显示下列选项：
 - 单击**立即激活**，进入[许可证激活对话框](#)，立即激活您的软件副本(推荐)。
 - 单击**不激活的情况下继续**选项下的**我将以后激活**按钮。您将可以在 30 天内无限制地使用

该软件。下面第 7 步介绍了如果在 30 天内没有激活时有哪些选项。

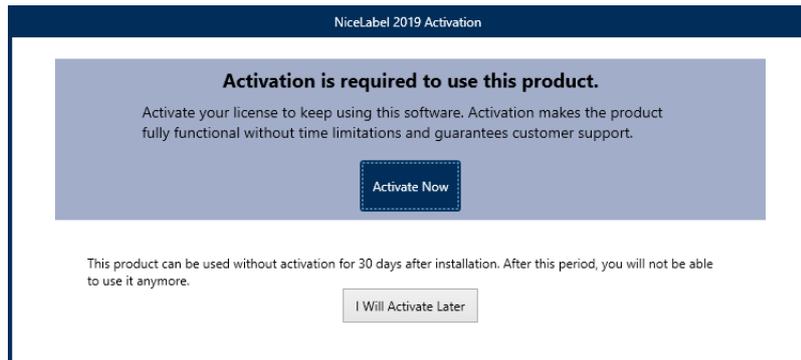

注：需要激活才能无时间限制地使用软件。还可用来从 NiceLabel 公司获得为您定制的支持和帮助。

8. 如果在 30 天之后仍未激活，将提示您激活 NiceLabel 2019 许可证。

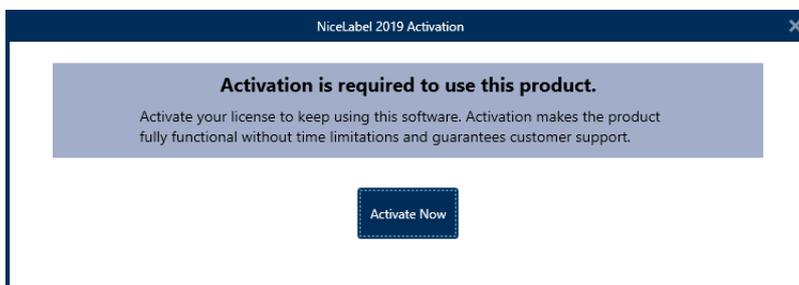


单击[激活您的许可证](#)，前往[许可证激活对话框](#)。

注：如果已使用预先定义的产品级别(已使用特定的安装程序文件)安装了 NiceLabel 2019，则在首次启动期间不需要选择产品级别。

3.5 试用期到期后的选项

免费试用版允许您使用和评估此软件 30 天。试用期在 30 天后结束。这意味着，您必须购买许可证并激活许可证密钥，才能继续使用 NiceLabel 2019 软件。

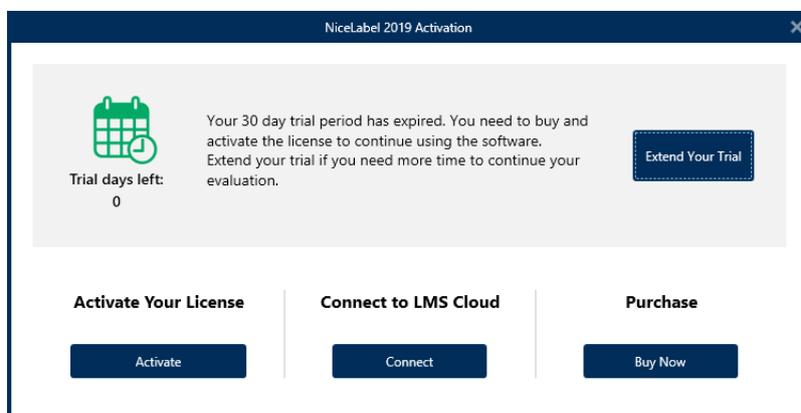

试用到期后，打开 NiceLabel 2019 时，将显示下面的对话框窗口。以下选项可用：

- 如果您需要更多时间来评估此软件，单击**延长试用**可以延长试用期限。单击**延长试用**将转到填写在线表格。NiceLabel 支持部门将在最短时间内通知您有关延长试用的信息。
- 单击**激活**来激活购买的许可证。单击**激活您的许可证**将继续执行**许可证激活对话框**，并开始不受时间限制地使用软件。
- 要连接到 Label Cloud，请单击**连接**。此时将打开云**登录**窗口。键入 Label Cloud 的地址。使用您的 Microsoft 或 Google 帐户登录。
- 单击**购买**选项下的**立即购买**按钮，可以在线购买产品。您将被转到 NiceLabel 在线商店。


3.6 版本更新

NiceLabel 2019 功能集不断扩大。NiceLabel 建议您始终安装并使用最新可用版本的 NiceLabel 2019。为此，请将已安装的现有版本更新为最新版本。新版本会定期发布并分发。

提示：更新到最新版本时，请勿手动删除现有版本的 NiceLabel 2019。更新过程中会自动将其删除并无缝安装最新版本。许可数据将保留，并且该应用程序可供使用。

完成以下步骤以更新现有版本的 NiceLabel 2019。

1. 下载软件程序包或将 DVD 光盘插入 DVD 驱动器。运行 **NiceLabel2019.exe**。安装程序验证安装包内容。

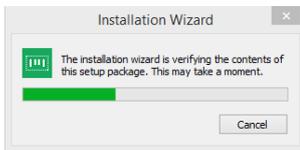


2. 从下拉列表中选择安装语言，单击**确定**。




注：语言选择将确定所安装的 NiceLabel 2019 的界面语言。

3. 将显示“NiceLabel 2019 更新”窗口。单击**下一步**。

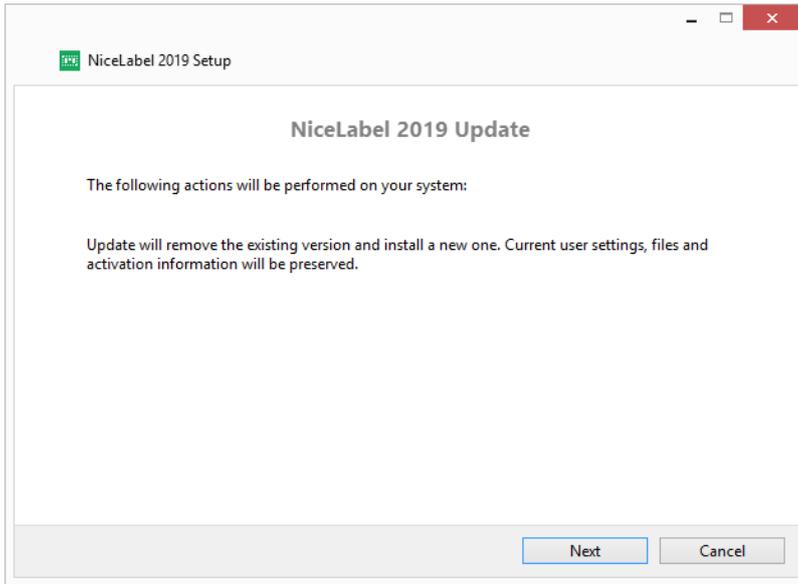

4. 安装程序会自动删除现有版本并安装新版本。
5. 完成后，安装程序会提示已成功安装最新版本。单击**关闭**并继续您的工作。

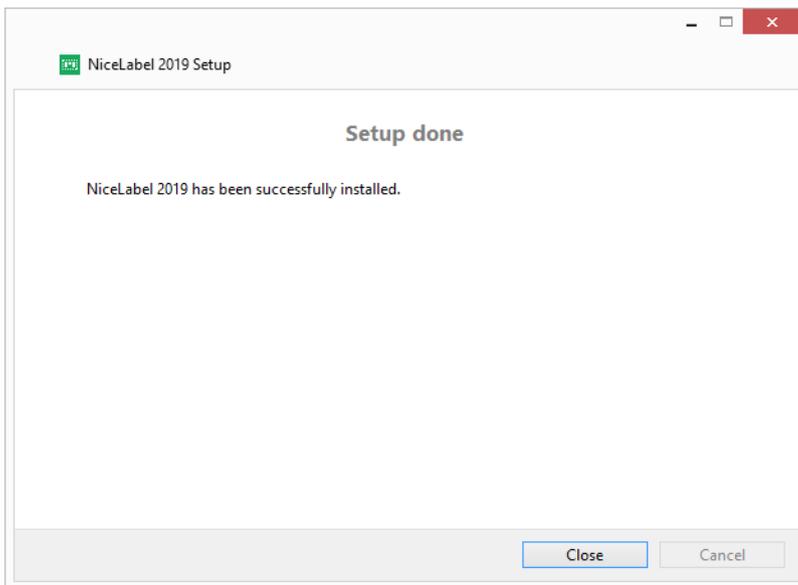

3.7 强制执行配置选项

在安装过程中，可以在 **product.config** 文件中存储并检索某些应用程序配置参数。这是一个 XML 文件，其中存储了语言选择、目录、使用情况跟踪、许可信息和全局变量的参数。

注： 安装 NiceLabel 2019 后，**product.config** 文件将存储在 `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\` 文件夹中。

当安装应用程序时，**product.config** 文件允许您强制执行配置设置。从已安装 NiceLabel 2019 的计算机中使用 **product.config** 文件并将其部署在其他计算机上。

为此, 请遵循以下步骤:

1. 打开 NiceLabel 2019 Designer。
2. 设置应用程序配置选项(转到**文件 > 选项**), 然后将其关闭。
3. 将 **product.config** 文件从 c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\ 复制到安装可执行文件旁边。
4. 运行安装。**product.config** 文件将自动复制到 c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\ 文件夹中。

注: 与特定的用户配置文件相关的配置选项会覆盖 **product.config** 文件中的参数。

4 NiceLabel 2019 许可

NiceLabel 2019 有两种可用的许可模式：

1. **单用户许可证**向最终用户授予在单台工作站上使用一个 NiceLabel 2019 实例的权限。在此许可模式中，最终用户可以通过 NiceLabel 2019 许可证的激活副本在工作站上使用无限数量的打印机。每台工作站必须使用唯一的许可证密钥进行激活。您应当获取必要数量的许可证密钥以满足您所有的工作站。
2. **多用户许可证**允许在无限数量的工作站上安装和使用无限数量的 NiceLabel 2019 实例。在此许可模式中，打印机座席数受到限制。最终用户可以使用的打印机数量与随各个 NiceLabel 产品一起购买的打印机数量相同。

提示： [专用文档](#)中提供了有关 NiceLabel 2019 许可的详细信息。

4.1 许可证激活

提示： 本节中的信息对以下 NiceLabel 2019 模块有效：Designer Express、Designer Pro、Designer PowerForms 和 Automation。

您必须有 NiceLabel 2019 软件的激活副本，才能无时间限制地使用包含的模块。

您从 NiceLabel 在线商店或任何 NiceLabel 软件分销商那里购买该软件后，将收到许可证密钥。要激活您的 NiceLabel 2019 副本，请打开[许可证激活对话框](#)，并使用收到的许可证密钥。

注： 通过激活您的 NiceLabel 2019 副本，此软件将成为注册版本。通过注册，将保证您获得产品许可协议中规定的全部客户支持。

打开任何 NiceLabel 2019 产品时，单击**激活您的许可证**按钮(在 Designer 或 Automation “主页”选项卡功能区 > “试用”组或在 “文件”选项卡 > “关于”中)，[许可证激活对话框](#)窗口将打开。

4.1.1 许可证激活对话框

要激活和注册您的 NiceLabel 2019 许可证，请完成以下步骤：

1. 在 **文件 > 关于 > 激活您的许可证** 中激活许可证激活对话框。对话框窗口包含以下编辑字段：
 - **许可证密钥：**复制并粘贴在购买软件后收到的 25 位密钥。
 - **姓名：**键入您的姓名。名称用来处理可能的支持事项，还可用来识别标签或解决方案设计的所有者。
 - **公司：**公司名称可用来协助确定升级请求以及可能的支持事项。
 - **国家：**指定公司总部或其办公室的地理位置。

- **电子邮件:** 用户电子邮件, 用于支持目的或处理可能出现的问题。
- **有软件更新时通知我:** 您将收到 NiceLabel 2019 产品定期更新的信息。

2. 完成输入必要的信息后, 请单击**激活您的许可证**。激活后, NiceLabel 2019 产品即按照所提供的许可证密钥成为全功能产品。

4.1.2 离线激活

提示: 在没有互联网连接的计算机上激活 NiceLabel 2019 时, 请使用此选项。

1. 单击**离线激活**链接。激活对话框窗口将展开。

现在显示两个额外的字段 - **注册代码**和**激活代码**。

- 注册代码在专用的 NiceLabel 许可证密钥激活网页上生成激活代码。可通过以下两种方式访问此页面：

1. 可通过条形码访问许可证密钥激活网页。单击第一段中的链接可以打开该代码的单独窗口。使用已连接互联网的移动设备进行扫描，您移动设备上的浏览器将转到该网页。在 NiceLabel 2019 激活对话框的相应字段中输入收到的激活代码(请参阅下图)。


2. 要在其他已连接互联网的计算机上访问许可证密钥激活网页，请单击第二段中的链接。此操作会将许可证密钥激活网页链接复制到剪贴板。在一台已连接互联网的计算机上打开此链接。

打开激活网页后，将自动填充您的许可证信息字段。



单击**激活**以生成**激活代码**。

在未连接互联网的计算机上使用**激活代码**来激活软件。

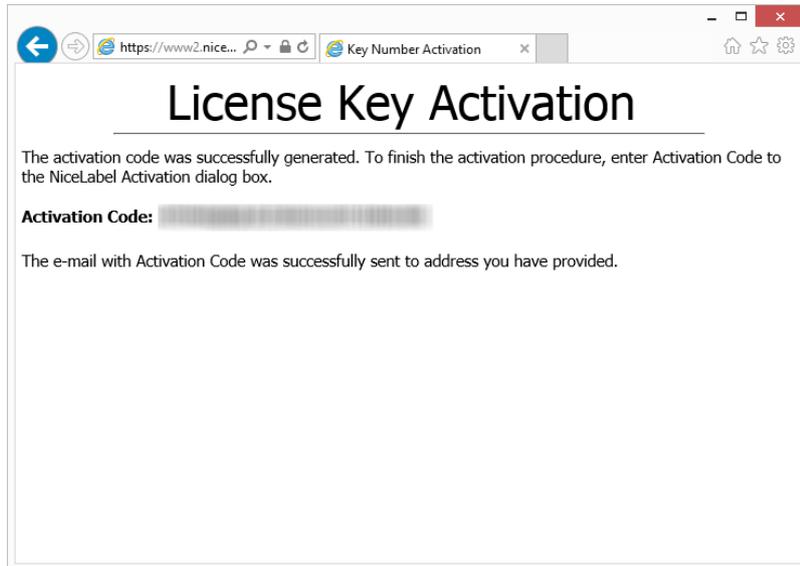

注： 在可以上网的其他计算机上获取**激活代码**期间，请不要关闭许可证激活对话框。如果关闭，您将不得不使用新的**注册代码**重复此过程。

- 如需更多离线激活帮助，请致电 NiceLabel 支持。将使用提供的 **注册代码**生成激活代码。

3. 复制并粘贴收到的**激活代码**并单击**激活您的许可证**，开始使用 NiceLabel 2019 的激活副本。

4.2 许可证升级

提示: 本节中的信息对以下 NiceLabel 2019 模块有效: Designer Express、Designer Pro、Designer PowerForms 和 Automation。

许可证升级过程不需要任何软件(重新)安装过程。继续使用 NiceLabel 2019 的当前安装版本。

要升级现有的许可证,需要以下两个密钥:

- 已安装版本的 25 位许可证密钥。您在购买 NiceLabel 2019 的副本后收到此密钥。
- 25 位软件升级密钥。此密钥用来升级当前版本的 NiceLabel 2019。

升级后,“旧”的软件密钥即停用。

提示: NiceLabel 2019 许可证(LMS Pro/Enterprise)也可以使用 NiceLabel Control Center 进行集中管理。请参阅专门的 Control Center 安装指南了解详情。

4.2.1 升级类型

NiceLabel 2019 有两种类型的升级:两者均在以下两个部分有介绍:

- **产品版本升级:** 此类型的升级将扩展产品功能数量、扩大使用的可能性。
- **打印机数量升级:** 使用 NiceLabel 2019 产品是按已连接打印机数量进行许可。此类型的升级,将扩展使用该软件时所允许的打印机数量。


许可证升级通常需要在线完成。在没有互联网访问的情况下,请遵循[离线升级](#)章节中的离线升级步骤进行操作。

4.2.2 产品版本升级

当升级到更高版本的 NiceLabel 2019 软件时,例如从 Designer Express 到 Designer Pro,您将保留在计算机上安装的现有产品。在此之外,另外安装和激活替代版本。

要执行产品级别升级,请完成以下步骤:

1. 前往**文件(后台)选项卡 > 关于**。
2. 单击**升级许可证**。将显示升级许可证对话框:
 - **许可证密钥:** 字段会自动填充当前许可证密钥。
 - **升级密钥:** 输入升级密钥。

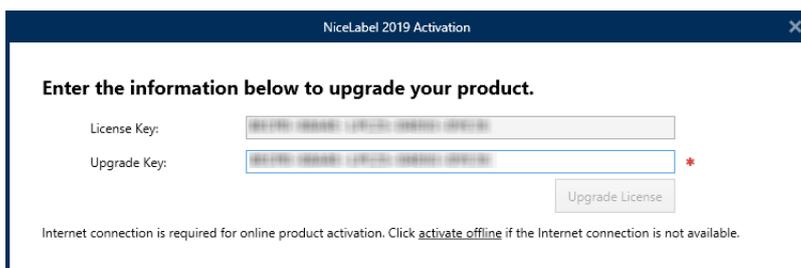

- 单击**升级许可证**。您的 NiceLabel 2019 产品副本已升级。请在**关于 > 许可信息**中查看新许可证。

4.2.3 打印机数量升级

此类型的升级可以增加标签打印所允许的打印机数量。请完成下面所述的步骤。

提示: 打印机数量升级使您可用“按增长付费”定价模型进行工作。打印能力需要按业务增长情况来提高 - 只有在必要时升级许可证。完成以下过程, 来获得对更多打印机的访问权限。

- 打开任何 NiceLabel 2019 产品。
- 转到**文件(后台) 选项卡 > 关于**, 单击**升级许可证**。
- NiceLabel 2019 许可证激活对话框将打开。
 - 许可证密钥:** 字段中已自动填充当前使用的许可证密钥。
 - 输入购买的**升级密钥**。


- 单击**升级许可证**。允许的打印机数量已增加。请在**关于 > 许可信息**中查看新许可证。

4.2.4 离线升级

提示: 在没有互联网连接的计算机上执行升级时, 请使用此选项。

- 前往**文件(后台) 选项卡 > 关于**。
- 单击**升级许可证**。将显示升级许可证对话框。**许可证密钥**字段会自动填充当前许可证密钥。
- 单击**离线激活**链接。激活对话框窗口将展开。


现在, 显示两个额外的字段 - **注册编码**和**激活代码**:

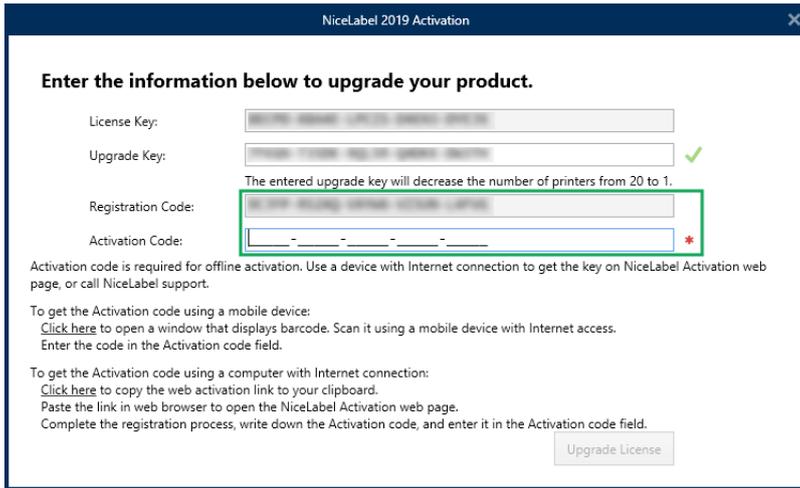

- **注册编码:** 自动生成的 25 位代码, 用于标识所购买的软件副本。可通过以下两种方式来使用注册代码:

- **注册代码**在专用许可证升级网页生成**激活代码**。要在其他可上网的计算机上访问许可证升级网页, 请单击**复制链接**。此操作将复制许可证升级网页的链接到剪贴板。在一台已连接互联网的计算机上打开此链接。

打开许可证升级网页时, 将自动填充您的许可证信息字段。单击**激活**以生成**激活代码**。

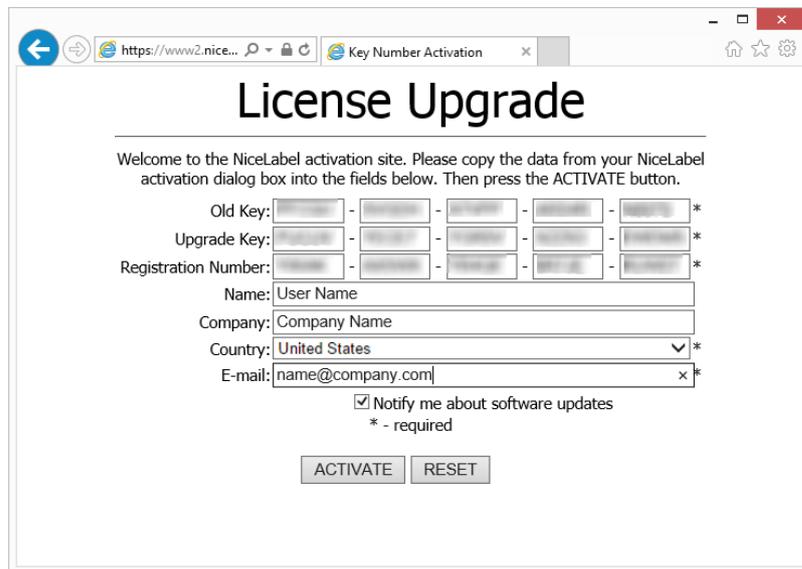

在未连接互联网的计算机上使用**激活代码**来激活升级。

License Upgrade

The activation code was successfully generated. To finish the activation procedure, enter Activation Code to the NiceLabel Activation dialog box.

Activation Code: 

The e-mail with Activation Code was successfully sent to address you have provided.

注： 在可以上网的其他计算机上获取**激活代码**期间，请不要关闭许可证激活对话框。如果关闭，您将不得不使用新的**注册代码**重复此过程。

- 如需更多脱机激活帮助，请致电 NiceLabel 支持。将使用提供的**注册编码**生成激活代码。

4. 单击**升级许可证**。允许的打印机数量已增加。请在**关于 > 许可信息**中查看新许可证。

5 安装打印机驱动程序

注：有关如何安装打印机驱动程序的详细说明及按打印机供应商/型号的具体说明，请参阅文档 [NiceLabel 打印机驱动程序安装指南](#)。

NiceLabel 打印机驱动程序有两种安装方式：

- 使用 NiceLabel **PrnInst** 应用程序(推荐) 。
- 使用 **Windows 添加打印机过程**(备选) 。

注：开始安装打印机驱动程序之前，请确保您登录的用户身份具有安装驱动程序的权限。

5.1 使用 PrnInst 安装打印机驱动程序


打印机安装向导(PrnInst) 是一个用来在基于 Windows 的系统上安装打印机驱动程序的专用应用程序。

PrnInst 安装可用于连接到局域网或任何计算机端口(除了 USB 端口外) 的设备。对于支持即插即用安装过程的打印机，请参阅[即插即用驱动程序安装](#)。


可在NiceLabel[下载网站](#)和安装 CD 上找到众多供应商生产的打印机的 PrnInst 版本。

下载正确的打印机驱动程序到本地磁盘，并运行下载的自抽取 .exe 文件。PrnInst 将自动启动。请遵循下届向导步骤来安装驱动程序。


1. 将安装文件解压到一个选定的文件夹。运行自抽取 .exe 文件。将显示欢迎屏幕。单击**下一步**。

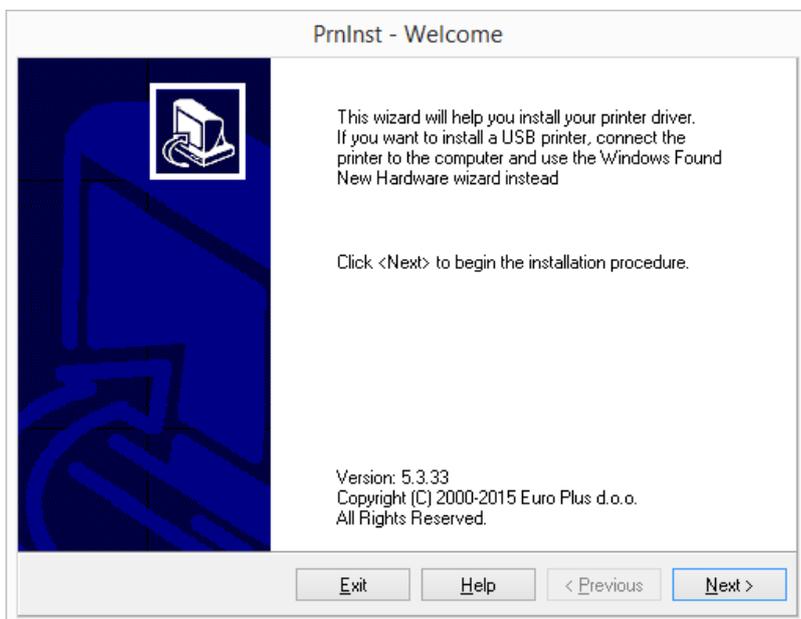


2. 选择安装打印机。

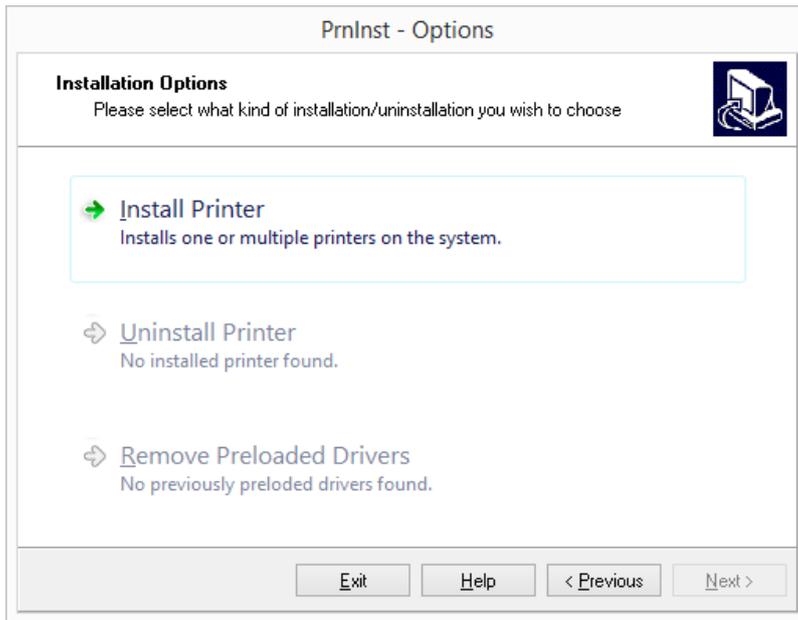


3. 接受许可协议条款，然后单击下一步。

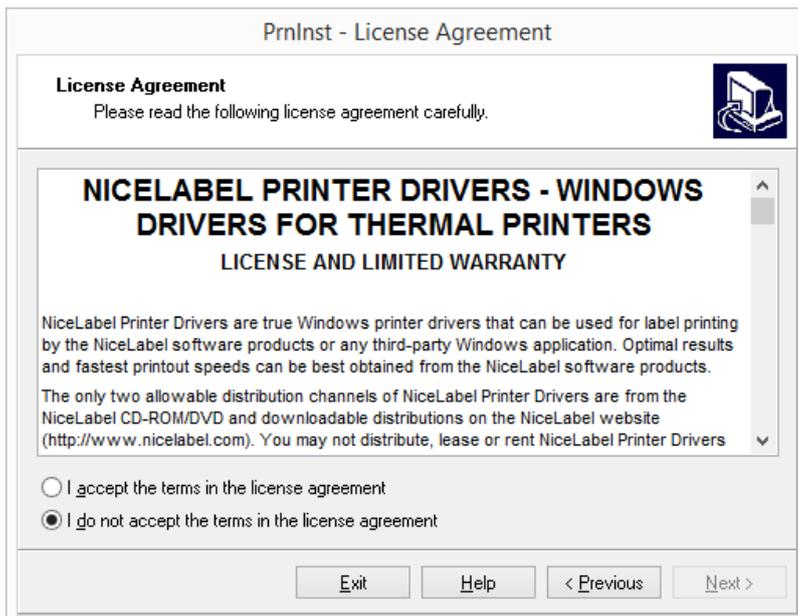


4. 选择制造商和相应的打印机型号。单击下一步。

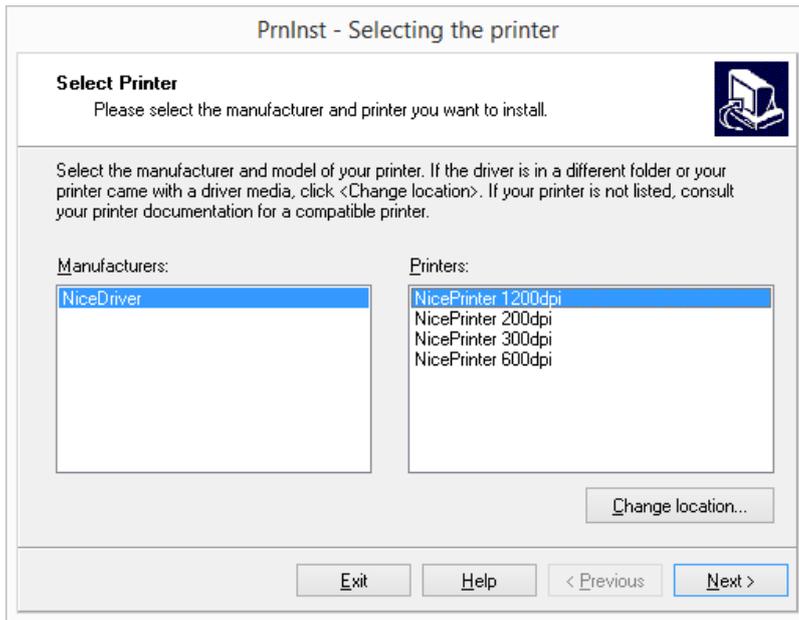

5. 打印机选项窗口出现。选择合适的端口、添加端口或删除端口。

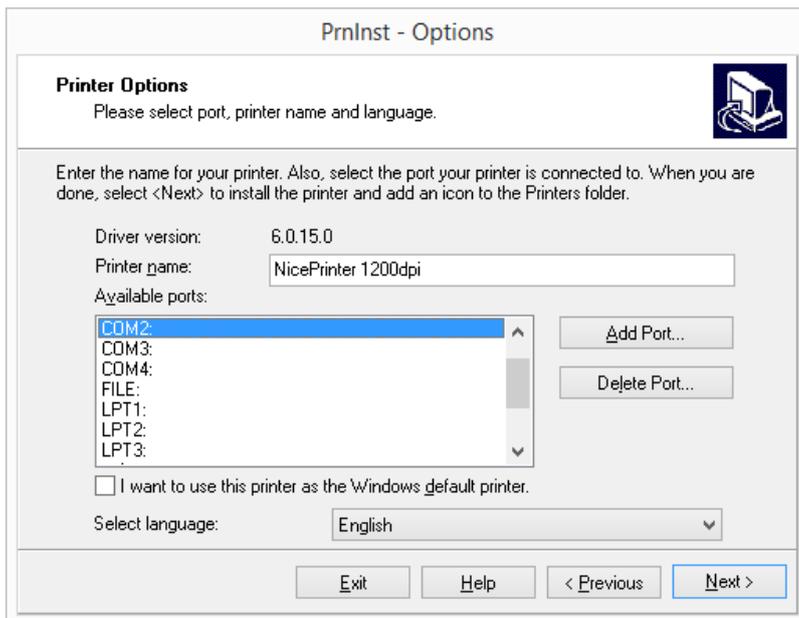


6. 单击添加端口后，将显示高级 TCP/IP 端口配置窗口。插入相应的打印机网络设置，然后单击确定。

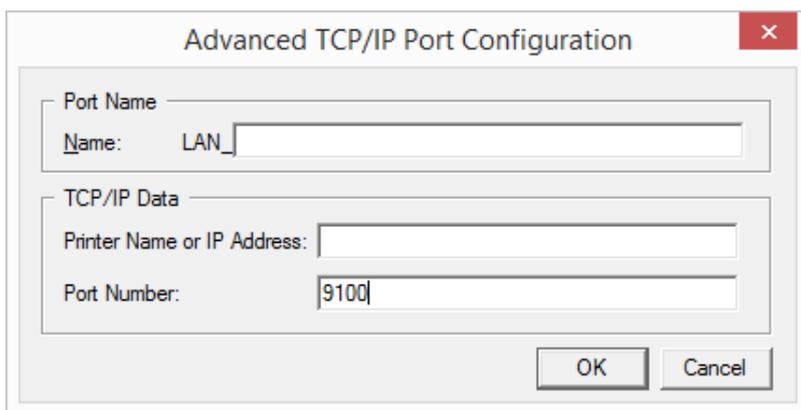

注： 使用网络打印机时，必须始终安装高级 TCP/IP 端口。只有在高级 TCP/IP 端口上建立的连接，才能确保打印机驱动程序和打印机之间的双向数据通信。此服务无法再标准 TCP/IP 端口上进行。

7. 其他安装选项窗口将出现，可用来安装 **Nice 态监视器**(可选) 。

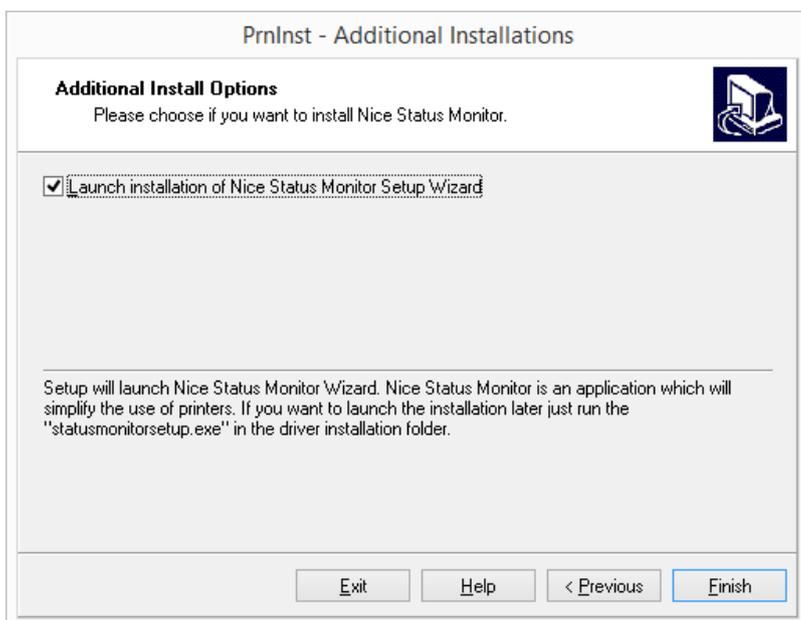

8. 启用启动 **Nice Status Monitor 安装向导**选项，以在单击**完成**后安装 Nice Status Monitor。您可以选择安装驱动程序时不需要此功能 - 禁用该选项，然后单击**完成**。

提示： Nice Status Monitor 应用程序可以简化多打印机管理。此应用程序可在以后添加。如要安装，请运行驱动程序安装文件夹中的 **StatusMonitorSetup.exe**。

5.2 使用 Windows 安装程序安装打印机驱动程序

使用 Windows 安装程序安装打印机驱动程序用于通过以下端口连接的设备：

- USB 端口
- 并行端口(LPT)

5.2.1 即插即用驱动程序安装

在此过程中，Windows 自动检测在 USB 和 LPT 两种端口上使用即插即用事件连接的新设备。


请遵循以下步骤安装 NiceLabel 打印机驱动程序：

1. 将打印机连接到电源插座并开机。
2. 使用 USB 或 LPT 端口将打印机连接到计算机。
3. 驱动程序在网上或下载到 PC 上。随后即开始自动安装。
4. 已安装的打印机即准备就绪。

注：如要将打印机连接到 USB 3.0 端口，请查阅相关规格。某些打印机不支持 USB 3.0 标准。

注：仅 USB 端口和 LPT 端口支持打印机自动检测。在其他端口上需要使用 PrnInst 安装驱动程序。


操作系统将自动检查 Windows 更新并安装驱动程序。

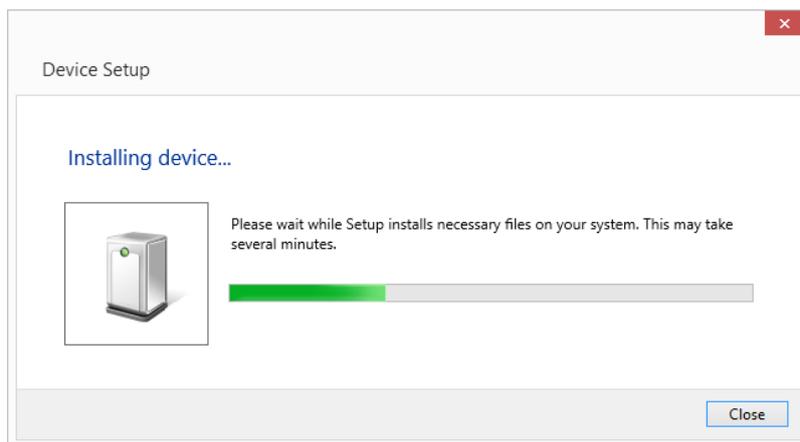

5.2.2 打印机驱动程序在 Windows Update 站点上提供

如果打印机驱动程序在 Windows Update 站点上提供，则将自动进行下载并安装。

在最新操作系统(Windows 7 及以后版本)上，将显示一个系统通知消息。如果单击该通知消息，将显示新的驱动程序软件安装对话框。使用此对话框来监控安装状态：

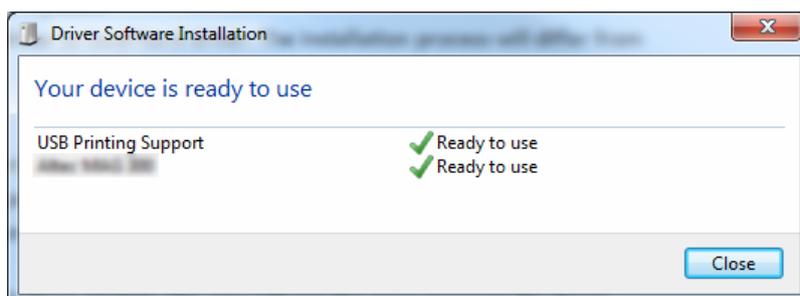

5.2.3 打印机驱动程序在 Windows Update 站点上不提供 - 手动安装打印机驱动程序

如果打印机驱动程序在 Windows Update 站点上不提供，可将打印机驱动程序下载到本地磁盘。请遵循以下步骤来使用手动 Windows 添加打印机过程安装 NiceLabel 打印机驱动程序。

1. 将打印机连接到电源插座并开机。
2. 将打印机连接到计算机。
3. Windows 检测到打印机。
4. Windows 更新将自动检查在线打印机驱动程序，但查找失败。开始手动安装。

不同操作系统的手动驱动程序安装亦有差异。请遵循下面所述的步骤。

1. 打开**控制面板**并单击**硬件和声音 > 设备和打印机 > 设备管理器**
2. 展开**其他设备**节点。此处列出了已安装的打印机。
3. 右键单击该打印机并选择**更新驱动程序软件**。
4. 当见到提示**您希望如何搜索驱动程序软件？**选择**浏览我的电脑查找驱动程序软件**。

6 禁用软件

使用软件许可证密钥激活的 NiceLabel 2019 软件时，您可以停用许可证，将许可证迁移到另一台工作站上。

注： 使用 NiceLabel 多用户产品，您可以安装无限数量的 NiceLabel 客户端。NiceLabel 多用户产品的许可证单元是打印机。您用来进行标签打印的每台唯一的打印机将消耗一个许可证。

注： 您只能停用 Designer 和 PowerForms 许可证。

在 NiceLabel 2019 中，许可证是


查看以下章节获得更多详情：

- [许可证禁用程序](#)
- [将软件许可证迁移到另一台计算机](#)

6.1 许可证禁用程序

若要禁用 NiceLabel 许可证，请执行以下操作：

1. 启动任何 NiceLabel 2019 程序。
2. 转到**文件 > 关于**，然后单击**禁用许可证**。许可证禁用警告窗口将打开。

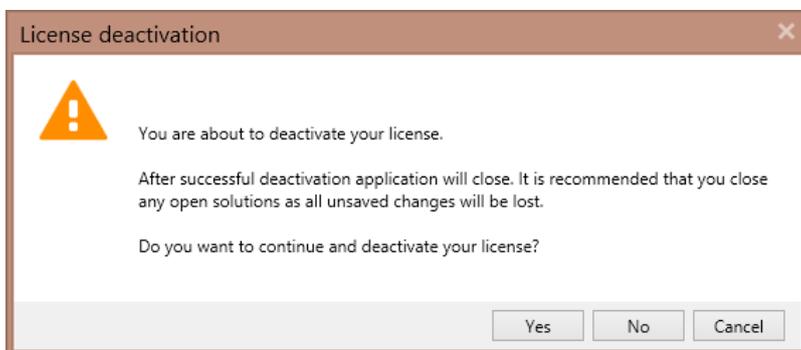

3. 单击**是**以禁用许可证，或**否/取消**以中止禁用过程。
4. 单用户许可证已停用，并可以在另一台工作站上重新激活。

提示： 要禁用 NiceLabel 2019 的另一种方式是将其卸载。在卸载过程中，将提示您是否移除许可证。

6.2 将软件许可证迁移到另一台计算机

NiceLabel 2019 激活后，即在每个工作站上运行。可使用软件或硬件密钥(存储在 USB 驱动器上的许可证密钥)来激活软件。

6.2.1 硬件激活迁移

要将硬件密钥移动到其他计算机，请完成以下步骤：

1. 从计算机上拔下 USB 硬件密钥。
2. 在新计算机上安装 NiceLabel 2019。请参阅[安装过程](#)章节
3. 将 USB 驱动器插入到另一台计算机。已安装的 NiceLabel 2019 副本即激活。

6.2.2 软件激活迁移

当您使用 **软件密钥**，需将许可证迁移到另一台计算机时，请完成以下步骤：

1. 在当前计算机上运行任何 NiceLabel 2019 产品。
2. 转到**文件 > 关于**，然后单击**禁用许可证**
3. 选择**禁用许可证**选项。遵循[禁用软件](#)章节中定义的过程 选择此选项将从您的计算机上移除该许可证，并将其重新存储到激活服务器上。

注： 计算机必须能够访问互联网，才能将许可证归还到激活服务器。

4. 在新计算机上安装软件。请参阅[安装过程](#)章节。
5. 在新计算机上激活软件。请参阅[许可证激活](#)章节

7 在线支持

您可以在NiceLabel[支持网站](#)上找到最新的版本、更新、问题解决方法及常见问题解答(FAQ)。

有关详细信息,请参阅:

- 知识库: <https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base>
- NiceLabel 支持: <https://www.nicelabel.com/support/technical-support>
- NiceLabel 教程: <https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials>
- NiceLabel 论坛: <https://forums.nicelabel.com/>

注: 如果您有服务维护协议(SMA), 请联系协议中规定的高级支持人员。

美洲

+1 262 784 2456

sales.americas@nicelabel.com

欧洲中东非洲

+386 4280 5000

sales@nicelabel.com

德国

+49 6104 68 99 80

sales@nicelabel.de

中国

+86 21 6249 0371

sales@nicelabel.cn

www.nicelabel.com

