

# NiceLabel 2019 Installationshandbuch

Rev-2019-1 ©NiceLabel 2019.

# 1 Inhalt

<b>1 Inhalt</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Systemanforderungen</b> .....	<b>4</b>
2.1 NiceLabel 2019 .....	4
2.2 Zusätzliche Anforderungen für NiceLabel Control Center und NiceLabel PowerForms Web Components .....	4
<b>3 Einrichtungsverfahren</b> .....	<b>5</b>
3.1 Erste Einrichtungsschritte .....	5
3.2 Einrichten der Testversion .....	8
3.3 Einrichtung mit NiceLabel Label Cloud Abonnement .....	10
3.4 Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel .....	14
3.5 Optionen nach Ablauf des Testzeitraums .....	16
3.6 Versionsaktualisierung .....	17
3.7 Erweiterte Installationsoptionen .....	19
<b>4 NiceLabel 2019 Lizenzierung</b> .....	<b>20</b>
4.1 Lizenzaktivierung .....	20
4.1.1 Lizenzaktivierungs-Dialog .....	20
4.1.2 Offline-Aktivierung .....	21
4.2 Lizenz-Upgrade .....	24
4.2.1 Upgrade-Arten .....	25
4.2.2 Produkteditionen-Upgrade .....	25
4.2.3 Upgrade der Druckeranzahl .....	26
4.2.4 Offline-Upgrade .....	26
<b>5 Installation von Druckertreibern</b> .....	<b>29</b>
5.1 Installation von Druckertreibern mithilfe von PrnInst .....	29
5.2 Installation von Druckertreibern mithilfe von Windows Installer .....	33
5.2.1 Plug-and-Play-Treibereinrichtung .....	33
5.2.2 Druckertreiber auf Windows-Update-Site verfügbar .....	34
5.2.3 Druckertreiber nicht auf Windows-Update-Site verfügbar – Manuelle Drucker- treiber-Installation .....	35
<b>6 Software deaktivieren</b> .....	<b>36</b>
6.1 Lizenzdeaktivierungs-Verfahren .....	36

6.2 Verschieben der Softwarelizenz auf einen anderen Computer .....	37
6.2.1 Hardware-Aktivierung verschieben .....	37
6.2.2 Software-Aktivierung verschieben .....	37
<b>7 Online-Support .....</b>	<b>38</b>

# 2 Systemanforderungen

## 2.1 NiceLabel 2019

- CPU: Intel- oder kompatibler Prozessor der x86-Reihe
- Arbeitsspeicher: 2 GB RAM oder mehr
- Festplatte: 1 GB an freiem Festplattenspeicher
- 32-Bit- oder 64-Bit-basierte Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 (Windows Server Core und Windows Nano Server werden nicht unterstützt)
- Mindestens ein Druckertreiber ist auf dem Computer installiert.
- Microsoft .NET Framework Version 4.5.2
- Anzeige: Monitor mit 1366 × 768 oder höherer Auflösung
- Empfohlene Druckertreiber: NiceLabel Druckertreiber V5.1 oder neuer

## 2.2 Zusätzliche Anforderungen Für NiceLabel Control Center Und NiceLabel PowerForms Web Components

- Betriebssystem: „Home“-Editionen von Windows-Betriebssystemen werden nicht unterstützt
- Datenbankserver: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016 (Express-Editionen der oben genannten Produkte werden ebenfalls unterstützt)
- IIS 7 oder neuer
- Empfohlene Browser: Internet Explorer 9+, Google Chrome (neueste Version), Mozilla Firefox (neueste Version)
- JavaScript in Webbrowser aktiviert
- Mindestens ein Druckertreiber installiert. Die Etikettenvorschau-Funktion setzt voraus, dass mindestens ein Druckertreiber auf dem Control Center Server installiert ist.
- TLS 1.0 Protokoll in Windows aktiviert. Standardmäßig ist dieses Protokoll in Windows Betriebssystemen aktiviert. Wenn Sie es deaktiviert haben, müssen Sie es während der Installation erneut aktivieren.

# 3 Einrichtungsverfahren

**TIPP:** Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden NiceLabel 2019 Module: Designer Express, Designer Pro, Designer PowerForms und Automation.

Verwenden Sie den Einrichtungsassistenten, um die NiceLabel 2019 Etikettierungs-Software auf Ihrem Computer zu installieren. NiceLabel 2019 kann anhand eines gekauften Lizenzschlüssels als uneingeschränkt funktionsfähige Software installiert werden. Alternativ ist auch die Installation als kostenlose Testversion möglich. Die Testversion ermöglicht es Ihnen, das im Installationspaket enthaltene Produkt 30 Tage lang uneingeschränkt zu verwenden.


Um die Software zu installieren, führen Sie die Schritte aus, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden:

- [Erste Einrichtungsschritte](#)
- [Einrichten der Testversion](#)
- [Einrichtung mit Label Cloud Lizenz.](#)
- [Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel](#)
- [Optionen nach Ablauf des Testzeitraums](#)


## 3.1 Erste Einrichtungsschritte

Führen Sie diese Schritte aus, um NiceLabel 2019 auf Ihrem Computer zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket herunter oder legen Sie die DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein. Starten Sie **NiceLabel2019.exe**. Das Installationsprogramm prüft den Inhalt des Installationspakets.

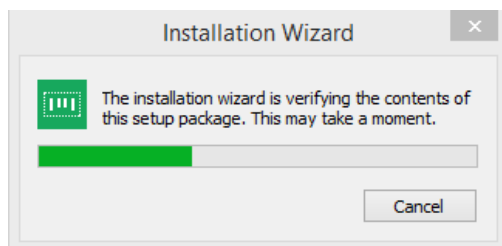


2. Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **OK**.

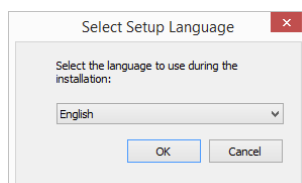


**HINWEIS:** Die Sprachauswahl bestimmt die Sprache der Benutzeroberfläche des installierten NiceLabel 2019 Programms.

3. Das Fenster mit dem NiceLabel 2019 Einrichtungs-Dialog wird automatisch geöffnet.  
Klicken Sie auf **Weiter**.

**HINWEIS:** Falls der Installationsassistent nicht automatisch startet, doppelklicken Sie auf **NiceLabel2019.exe** im heruntergeladenen Dateipaket oder im entsprechenden Verzeichnis der DVD.

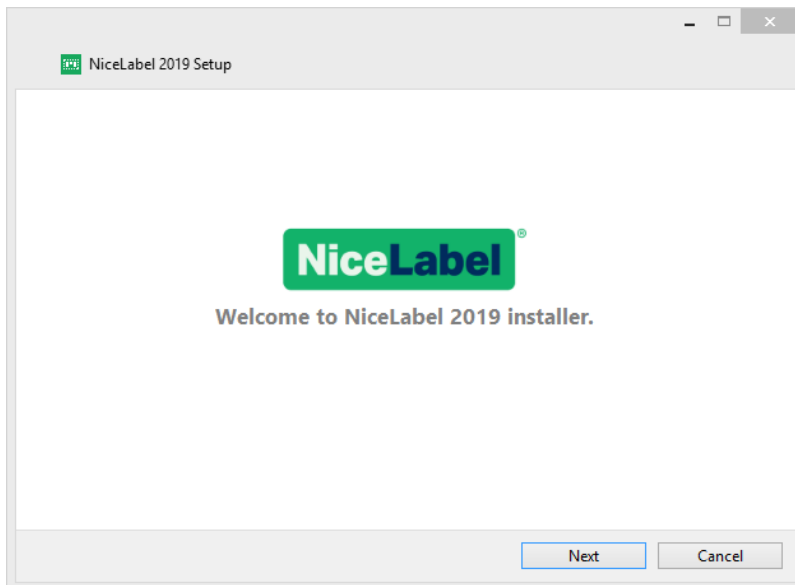


2. Lesen und akzeptieren Sie den **Endbenutzer-Lizenzvertrag**.  
Klicken Sie auf **Weiter**.

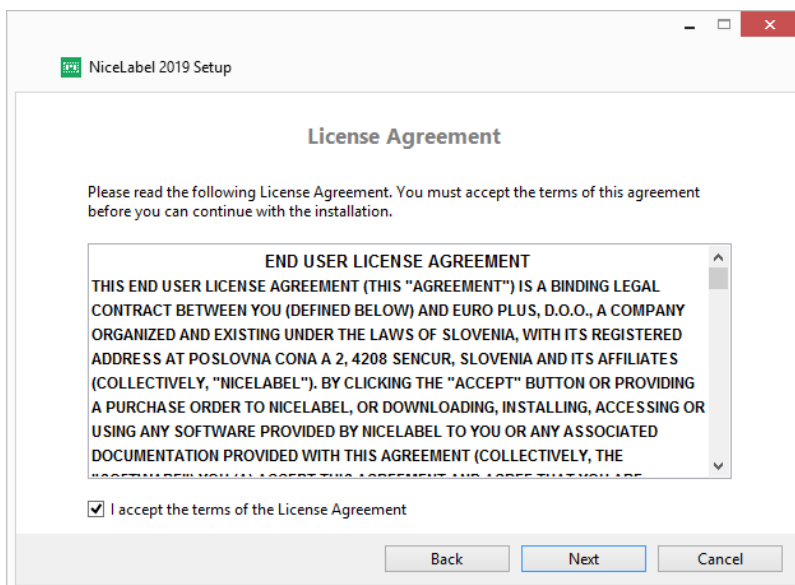


3. Wählen Sie die Art der Installation aus. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Einrichten der Testversion. Im Rahmen des kostenlosen Testzeitraums können Sie die Software 30 Tage lang testen. Nach Ablauf des Testzeitraums müssen Sie eine Lizenz kaufen und Ihren Lizenzschlüssel eingeben, um die Software weiter nutzen zu können.
- NiceLabel Label Cloud Abonnement. Diese Option installiert NiceLabel 2019 auf Ihrem Computer und stellt die Verbindung mit Label Cloud her.
- Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Produkt-Lizenzschlüssel bereits gekauft und erhalten haben. Der eingegebene Lizenzschlüssel bestimmt, welche Produktedition der installierten NiceLabel 2019 Software nach Abschluss der Einrichtung uneingeschränkt genutzt werden kann.

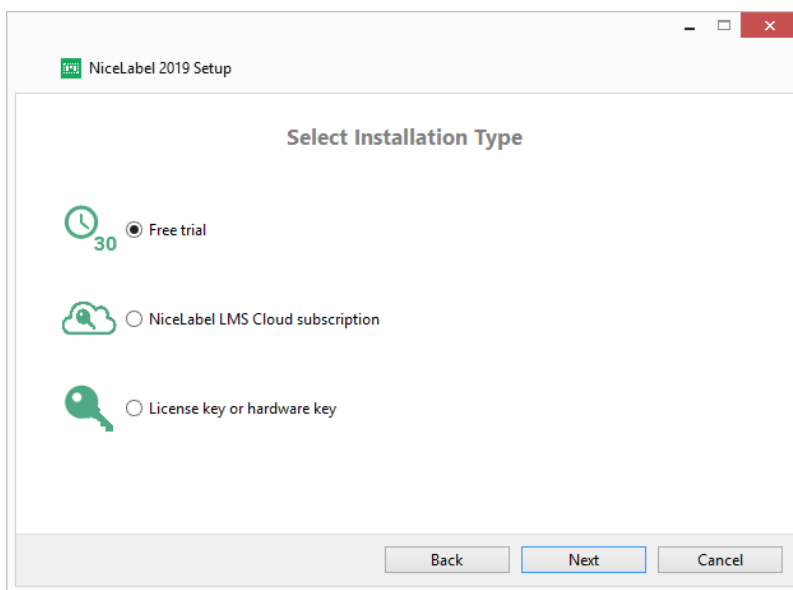

## 3.2 Einrichten Der Testversion

1. Führen Sie die Erste Einrichtungsschritte aus.
2. Wählen Sie die Module aus, die Sie installieren möchten.

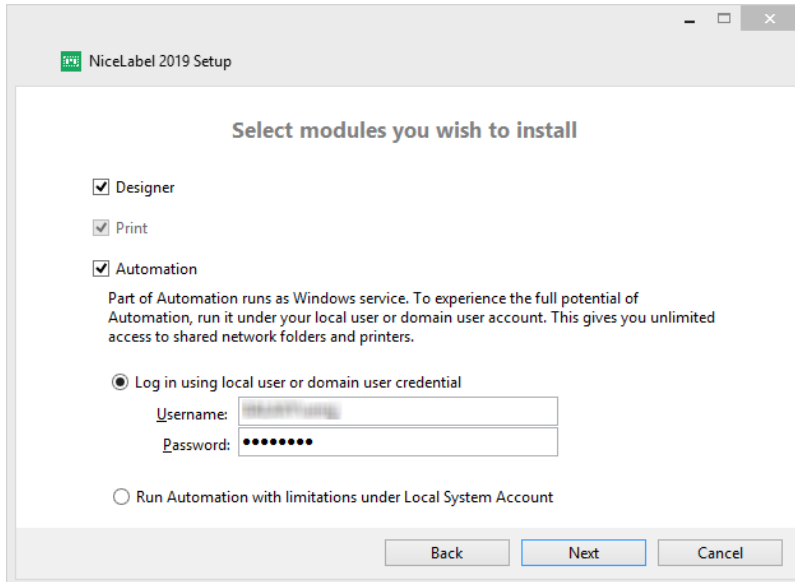

3. Wählen Sie aus, wie Sie Automation ausführen möchten.


**TIPP:** Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie NiceLabel Automation installieren möchten.

Geben Sie das Konto ein, unter dem die Windows-Dienste ausgeführt werden sollen. Verwenden Sie dafür ein Konto mit Zugriff auf die Druckertreiber und Etikettendateien. Der Zugriff auf diese Dateien muss auch dann möglich sein, wenn sie in Netzwerkfreigaben gespeichert sind.


**HINWEIS:** Wir empfehlen die Nutzung von Standard- oder Administrator-Benutzerkonten. Das lokale Systemkonto hat nur eingeschränkten Zugriff auf im Netzwerk freigegebene Dateien und Drucker. Daher sind zusätzliche Schritte erforderlich, um Drucker für eine einwandfreie Funktionsweise zu konfigurieren.

4. Legen Sie den Installationspfad fest und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Nutzungsdaten an NiceLabel senden möchten oder nicht. Anonyme Nutzungsdaten helfen NiceLabel bei der Verbesserung der Anwendungen und damit auch bei der Steigerung Ihrer Produktivität.



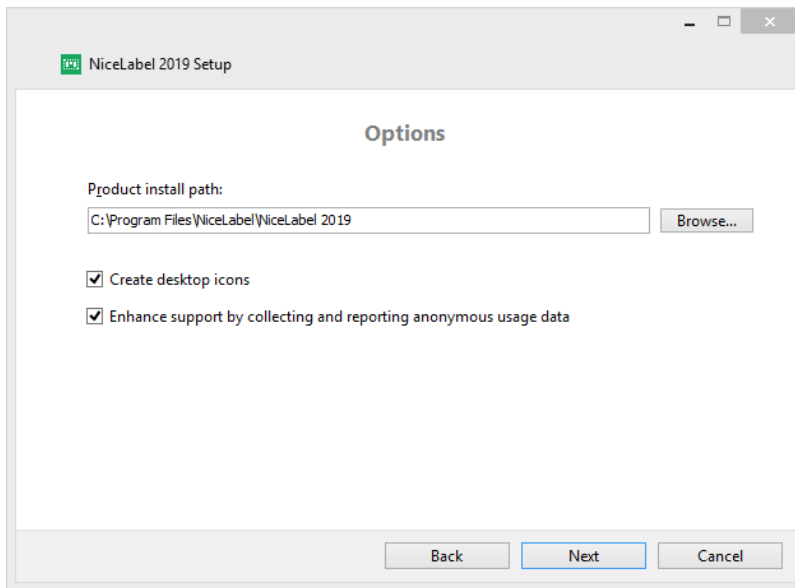


5. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Sie sind bereit für die Installation von NiceLabel 2019.
6. Starten Sie die Installation. Klicken Sie auf **Installieren**.
7. Starten Sie NiceLabel 2019. Der Startdialog der Testversion wird geöffnet.

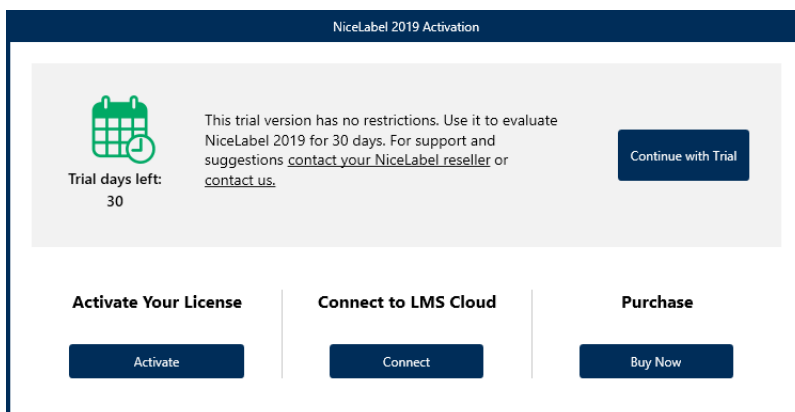

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Klicken Sie auf **Weiter Testversion nutzen**, um Ihren 30-tägigen Testzeitraum zu beginnen.
- Klicken Sie auf **Aktivieren**, um Ihre gekaufte Lizenz zu aktivieren. In diesem Fall wird der **Aktivierungs-Dialog** geöffnet. Die Aktivierung ermöglicht es Ihnen, die Software ohne zeitliche Beschränkungen zu nutzen.
- Klicken Sie auf **Verbinden**, um Ihren NiceLabel 2019 Client mit dem Label Cloud zu verbinden. Sie müssen sich anhand Ihres Microsoft- oder Google-Kontos bei der Cloud anmelden.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt kaufen** unter der **Kaufen**-Option, um das Produkt online zu erwerben. Sie werden zum NiceLabel Online-Store weitergeleitet.
8. Nach Klicken auf **Kostenlose Testversion fortsetzen** wird der NiceLabel Designer Dialog zur Auswahl der Produktebene angezeigt:

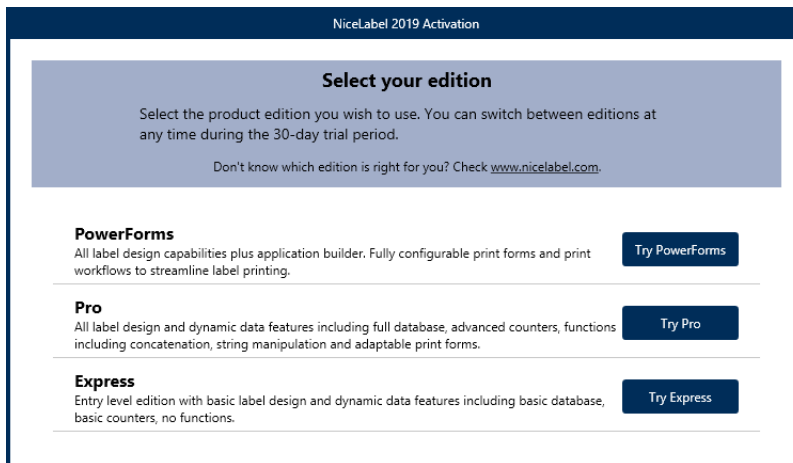


9. Wählen Sie aus, welche Produktebene Sie testen möchten.
- Mit **PowerForms** können Sie dynamische Etiketten und Druckmasken erstellen, die den Druckprozess optimieren und Fehler verhindern. Dies ist die umfassendste Produktebene mit der größten Reihe von Funktionen.
  - Mit **Pro** können Sie Etiketten mit dynamischen Inhalten erstellen und drucken. Für anspruchsvolle Benutzer.
  - Mit **Express** können Sie universelle Etikettenvorlagen schnell erstellen und drucken. Schlichtheit und Effizienz sind die Hauptmerkmale dieser Produktebene.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Testen fortsetzen**. Die NiceLabelDesigner Startseite wird geöffnet.

## 3.3 Einrichtung Mit NiceLabel Label Cloud Abonnement

Wenn Sie NiceLabel 2019 als Teil von Label Cloud verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Label Cloud Konto parat haben. Nähere Informationen zur Anmeldung bei Ihrem Label Cloud finden Sie in NiceLabel Label Cloud – Erste Schritte.

1. Führen Sie die [Erste Einrichtungsschritte](#) aus.
2. Wählen Sie die Module aus, die Sie installieren möchten.

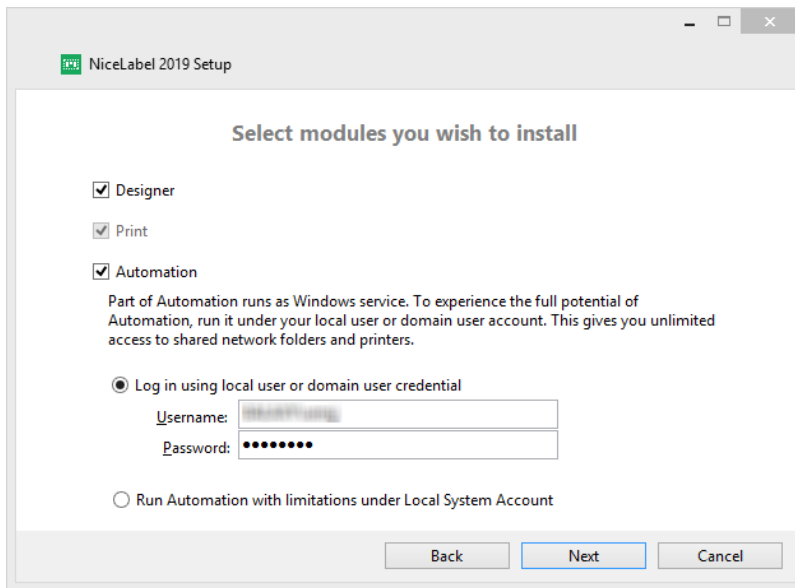


3. Wählen Sie aus, wie Sie Automation ausführen möchten.

**TIPP:** Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie NiceLabel Automation installieren möchten.


Geben Sie das Konto ein, unter dem die Windows-Dienste ausgeführt werden sollen. Verwenden Sie dafür ein Konto mit Zugriff auf die Druckertreiber und Etikettendateien. Der Zugriff auf diese Dateien muss auch dann möglich sein, wenn sie in Netzwerkfreigaben gespeichert sind.

**HINWEIS:** Wir empfehlen die Nutzung von Standard- oder Administrator-Benutzerkonten. Das lokale Systemkonto hat nur eingeschränkten Zugriff auf im Netzwerk freigegebene Dateien und Drucker. Daher sind zusätzliche Schritte erforderlich, um Drucker für eine einwandfreie Funktionsweise zu konfigurieren.


4. Legen Sie den Installationspfad fest und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Nutzungsdaten an NiceLabel senden möchten oder nicht. Anonyme Nutzungsdaten helfen NiceLabel bei der Verbesserung der Anwendungen und damit auch bei der Steigerung Ihrer Produktivität.

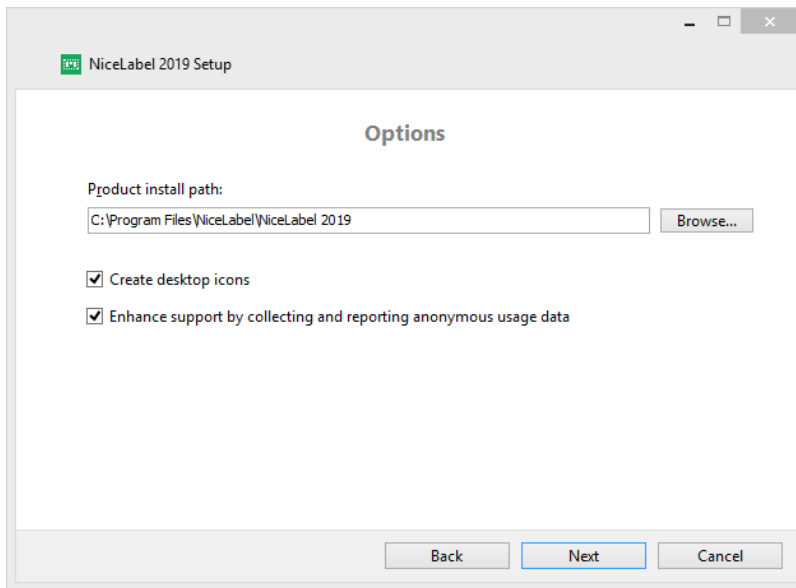

5. Klicken Sie auf **Weiter**. Sie sind bereit für die Installation Ihres NiceLabel 2019.
6. Klicken Sie auf **Installieren**. Die Installation beginnt.
7. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Schließen**.
8. Starten Sie NiceLabel 2019. An Label Cloud Anmeldefenster wird geöffnet.
9. Geben Sie den Namen Ihrer Label Cloud ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

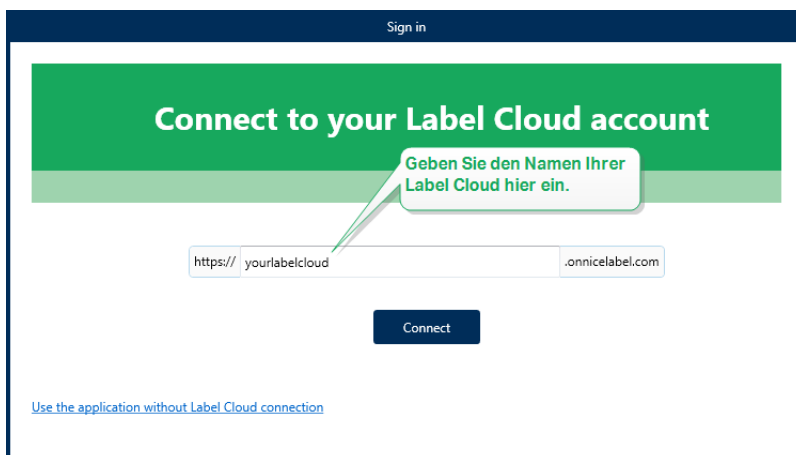

10. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft- oder Google-Konto bei Ihrer Label Cloud an. Dies ist das Konto, mit dem Sie sich bei Label Cloud angemeldet haben.

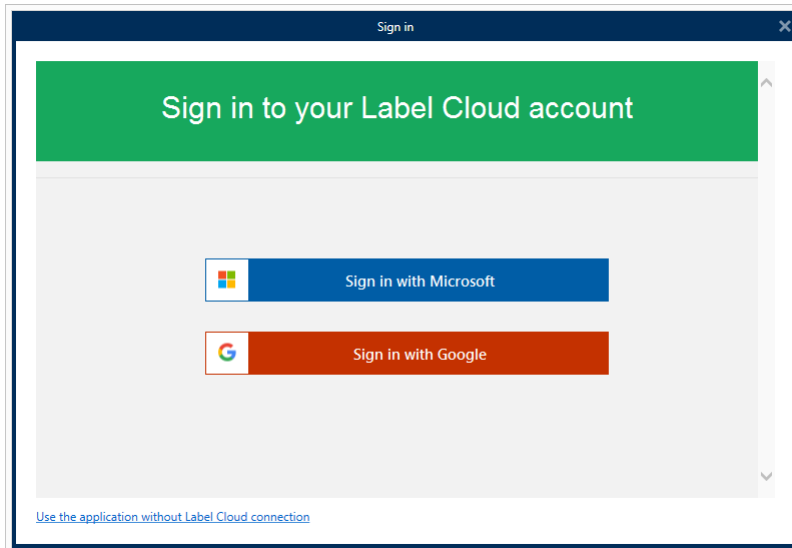

11. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ihr NiceLabel 2019 verbindet sich mit der Label Cloud. Sie können mit dem Erstellen von Etiketten und Lösungen beginnen.


## 3.4 Einrichtung Mit Einem Lizenzschlüssel Oder Hardware-Schlüssel

1. Führen Sie die [Erste Einrichtungsschritte](#) aus.
2. Geben Sie Ihren **Lizenzschlüssel** ein. Sie finden Ihren Lizenzschlüssel in der E-Mail, die Ihnen nach Abschluss des Kaufs zugesendet wurde, oder in der Produktverpackung.

Alternativ können Sie auch die Option **Lizenz befindet sich auf einem Hardware-Schlüssel** auswählen. Eine weitere Methode zur Verteilung der Lizenzschlüssel besteht darin, sie auf einem USB-Stick zu versenden.

Der USB-Stick enthält die Lizenzangaben für Ihre Kopie von NiceLabel 2019. Schließen Sie den USB-Stick an Ihrem Computer an und klicken Sie auf **Weiter**.

**HINWEIS:** Ein Hardware-Schlüssel kann nur für Einzelbenutzerlizenzen verwendet werden. Daher wird bei einer NiceLabel 2019 Installation mit Hardware-Schlüssel nur das Designer Modul installiert.

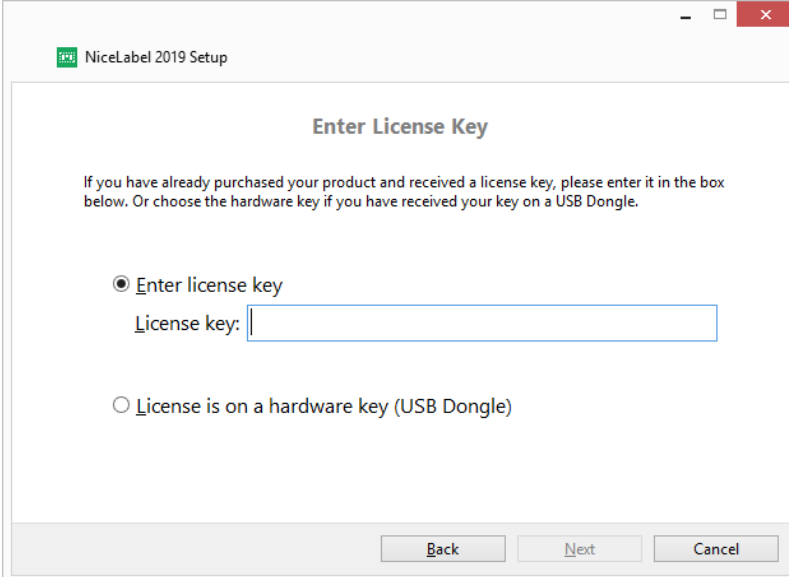


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "NiceLabel 2019 Setup". The main heading is "Enter License Key". Below the heading, there is a paragraph of text: "If you have already purchased your product and received a license key, please enter it in the box below. Or choose the hardware key if you have received your key on a USB Dongle." There are two radio button options: "Enter license key" (which is selected) and "License is on a hardware key (USB Dongle)". Under the first option, there is a text input field labeled "License key:". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

**TIPP:** In bestimmten Installationsszenarien – z. B. bei der Installation von NiceLabel 2019 in Mehrbenutzerumgebungen – kann der Lizenzschlüssel aus dem Namen der Installationsdatei gelesen werden. Benennen Sie die Installationsdatei zu diesem Zweck folgendermaßen um: **Setup\_XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.exe** („X“ steht für die Zeichen des Lizenzschlüssels). NiceLabel 2019 wird automatisch für die Nutzung dieser Lizenz konfiguriert.


**HINWEIS:** Das Automation Modul ist standardmäßig abgewählt, wenn Sie NiceLabel 2019 anhand eines Hardware-Schlüssels installieren.

**HINWEIS:** Die zuvor eingegebene Lizenz bestimmt, welche Produktbereiche im Testmodus ausgeführt werden und welche ohne zeitliche Begrenzung nutzbar sind. Außerdem legt sie fest, welche NiceLabelDesigner Produktebene (Express, Pro oder PowerForms) verfügbar ist.

3. Wählen Sie die Module aus, die Sie installieren möchten.

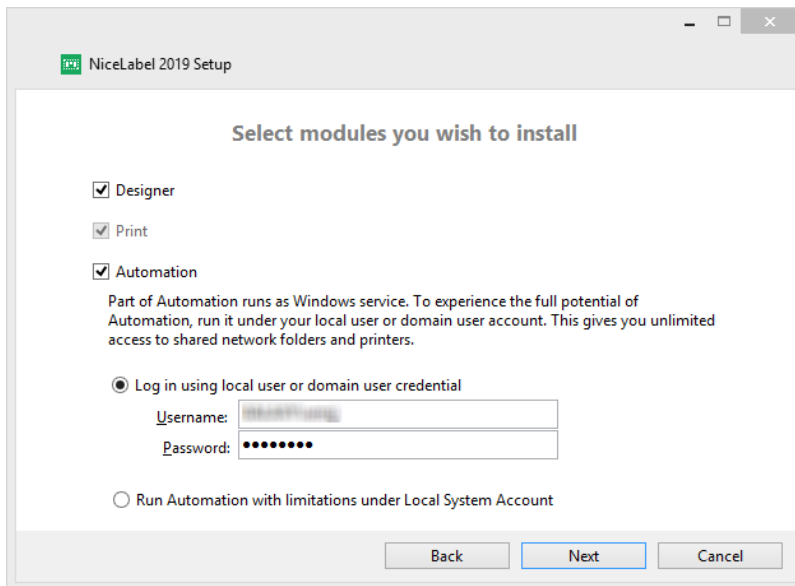


4. Legen Sie den Installationspfad fest und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Nutzungsdaten an NiceLabel senden möchten oder nicht. Anonyme Nutzungsdaten helfen NiceLabel bei der Verbesserung der Anwendungen und damit auch bei der Steigerung Ihrer Produktivität.

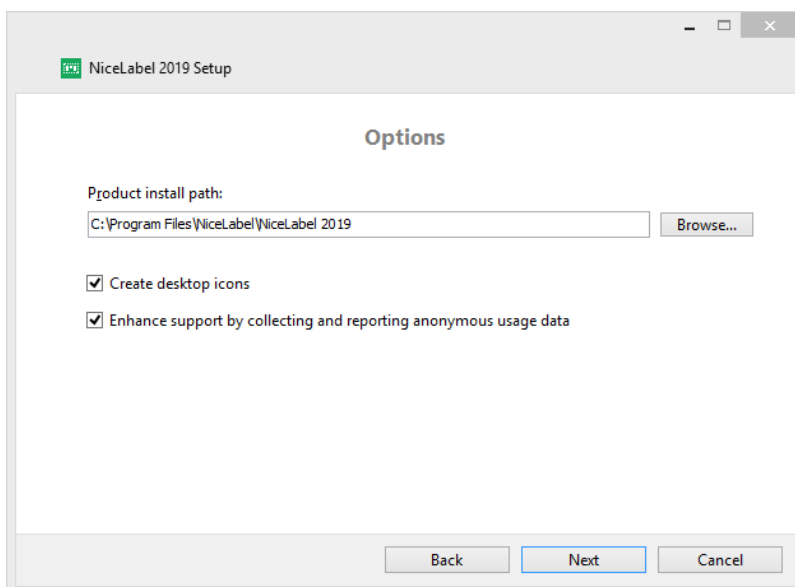

5. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Sie sind bereit für die Installation von NiceLabel 2019.
6. Klicken Sie auf **Installieren**. Die Installation beginnt.


7. Starten Sie NiceLabel 2019. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- Klicken Sie auf **Jetzt aktivieren**, um den [Lizenzaktivierungs-Dialog](#) zu öffnen und Ihre Kopie der Software umgehend zu aktivieren (empfohlen).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ich werde später aktivieren** unter der Option **Ohne Aktivierung fortfahren**. Jetzt können Sie die Software uneingeschränkt 30 Tage lang verwenden. Schritt Nummer 7 unten beschreibt die Optionen, wenn innerhalb von 30 Tagen keine Aktivierung durchgeführt wird.

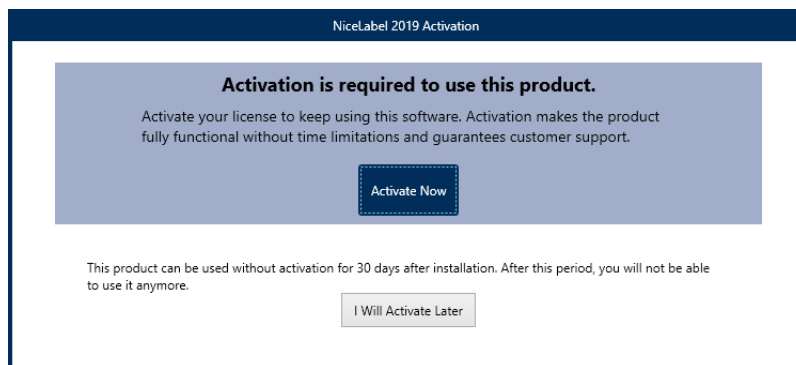

**HINWEIS:** Um die Software ohne zeitliche Beschränkungen nutzen zu können, ist eine Aktivierung erforderlich. Außerdem können Sie nach der Aktivierung individuellen Support und Hilfe von NiceLabel erhalten.

8. Nach 30 Tagen ohne Aktivierung werden Sie aufgefordert, Ihre NiceLabel 2019 Lizenz zu aktivieren.

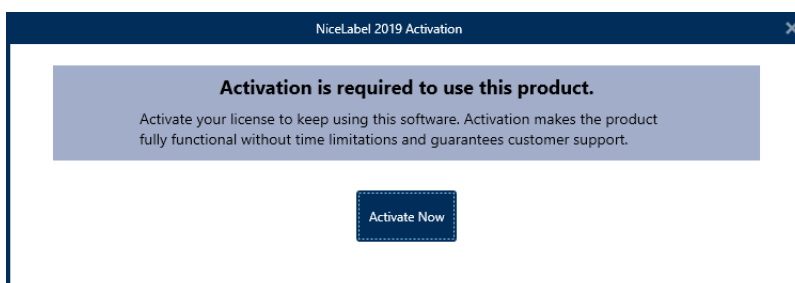


Klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**, um mit dem [Lizenzaktivierungs-Dialog](#) fortzufahren.

**HINWEIS:** Wenn NiceLabel 2019 mit einer vordefinierten Produktebene installiert wurde (d. h. wenn ein spezifisches Installationsprogramm verwendet wurde), muss die Produktebene beim ersten Starten nicht ausgewählt werden.

## 3.5 Optionen Nach Ablauf Des Testzeitraums

Im Rahmen des kostenlosen Testzeitraums können Sie die Software 30 Tage lang testen. Nach 30 Tagen läuft der Testzeitraum ab. Das bedeutet, dass Sie die NiceLabel 2019 Software nur weiter verwenden können, indem Sie eine Lizenz kaufen und den Lizenzschlüssel aktivieren.



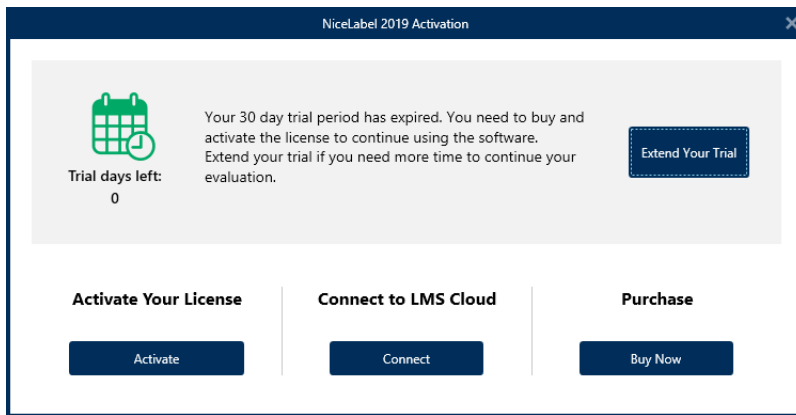

Wenn Sie NiceLabel 2019 nach Ablauf des Testzeitraums öffnen, wird das folgende Dialogfenster angezeigt. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Klicken Sie auf **Ihre Testversion verlängern**, um den Testzeitraum zu verlängern, falls Sie mehr Zeit zum Testen der Software benötigen. Klicken Sie auf **Ihre Testversion verlängern** und füllen Sie das angezeigte Online-Formular aus. Das NiceLabel Support wird Sie so bald wie möglich über die Verlängerung des Testzeitraums informieren.
- Klicken Sie auf **Aktivieren**, um die gekaufte Lizenz zu aktivieren. Klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**, um zum [Lizenzaktivierungs-Dialog](#) zu gelangen und die Software ohne zeitliche Beschränkung zu nutzen.
- Um sich mit Label Cloud zu verbinden, klicken Sie auf **Verbinden**. Das **Anmelden**-Fenster für die Cloud wird geöffnet. Geben Sie die Adresse Ihrer Label Cloud ein. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft- oder Google-Konto an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Jetzt kaufen** unter der **Kaufen**-Option, um das Produkt online zu erwerben. Sie werden zum NiceLabel Online-Store weitergeleitet.


## 3.6 Versionsaktualisierung

Die Reihe von NiceLabel 2019 Funktionen wird fortwährend erweitert. NiceLabel empfiehlt Ihnen, immer die neueste verfügbare Version von NiceLabel 2019 zu installieren und zu nutzen. Daher sollten Sie Ihre vorhandene installierte Version aktualisieren. Neue Versionen werden regelmäßig veröffentlicht und verteilt.


**TIPP:** Entfernen Sie die vorhandene Version von NiceLabel 2019 nicht manuell, wenn Sie die Aktualisierung auf die neueste Version durchführen. Beim Aktualisierungsvorgang wird sie automatisch entfernt, und die neueste Version wird nahtlos installiert. Lizenzdaten werden beibehalten und die Anwendung ist sofort einsatzbereit.

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre vorhandene Version von NiceLabel 2019 zu aktualisieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket herunter oder legen Sie die DVD in Ihr DVD-Laufwerk ein. Starten Sie **NiceLabel2019.exe**. Das Installationsprogramm prüft den Inhalt des Installationspakets.

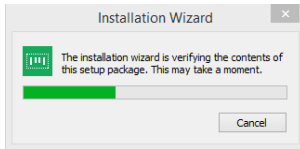


2. Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **OK**.

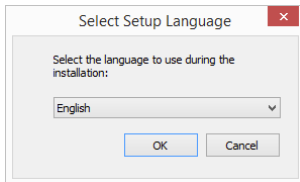


**HINWEIS:** Die Sprachauswahl bestimmt die Sprache der Benutzeroberfläche des installierten NiceLabel 2019.

3. Ein NiceLabel 2019 Update-Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.

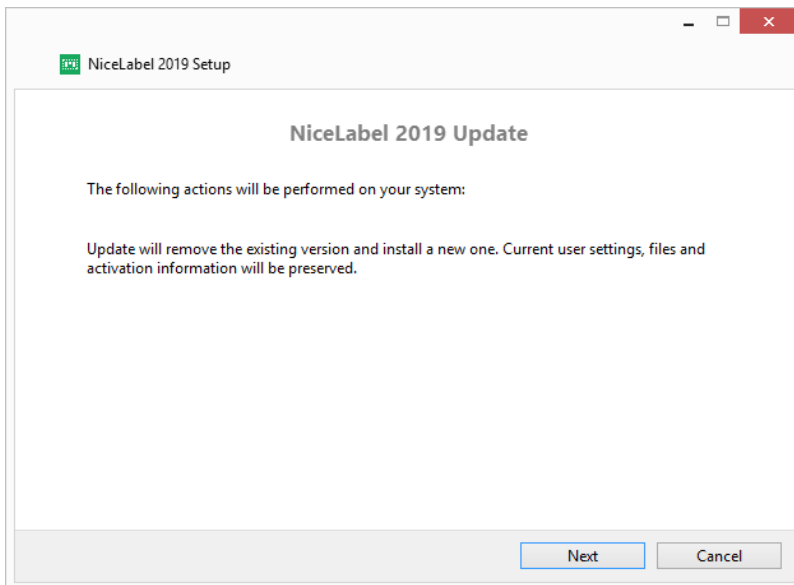

4. Das Installationsprogramm entfernt automatisch die vorhandene Version und installiert die neue.
5. Danach bestätigt es die erfolgreiche Installation der aktuellen Version. Klicken Sie auf **Schließen** und setzen Sie Ihre Arbeit fort.

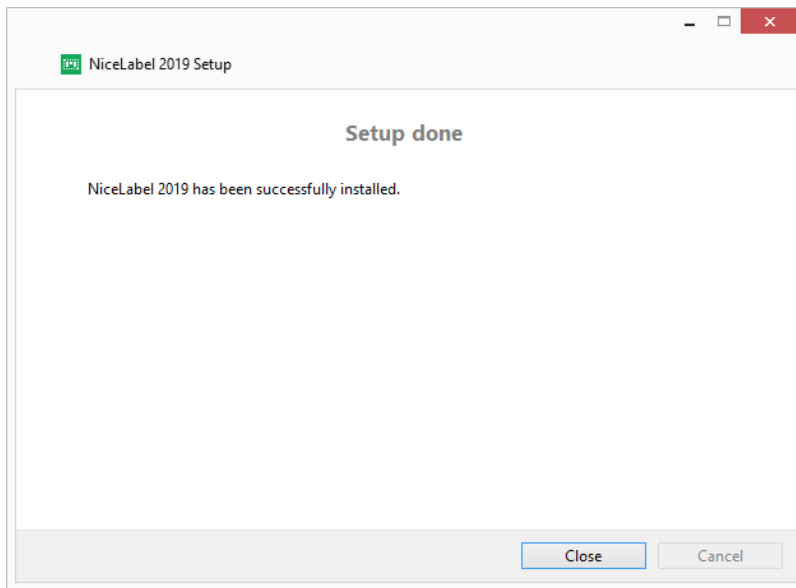

## 3.7 Erweiterte Installationsoptionen

Bestimmte Parameter der Anwendungskonfiguration können während des Installationsvorgangs in der Datei **product.config** gespeichert und daraus abgerufen werden. Dabei handelt es sich um eine XML-Datei, die unter anderem die Parameter für Sprachauswahl, Verzeichnisse, Nutzungsverfolgung, Lizenzinformationen und globale Variablen speichert.

**HINWEIS:** Nach der Installation von NiceLabel 2019 wird die Datei **product.config** im Ordner `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\` gespeichert.

Mithilfe der Datei **product.config** können Sie bei der Installation der Anwendung die Konfigurationseinstellungen durchsetzen. Nutzen Sie die Datei **product.config** auf einem Computer, auf dem NiceLabel 2019 bereits installiert ist, und stellen Sie sie auf weiteren Computern bereit.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie NiceLabel 2019 Designer..
2. Legen Sie die Konfigurationsoptionen für die Anwendung fest (gehen Sie auf **Datei > Optionen**) und schließen Sie sie wieder.
3. Kopieren Sie die Datei **product.config** aus `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\` neben das Installationsprogramm.
4. Führen Sie das Installationsprogramm aus. Die Datei **product.config** wird automatisch in den Ordner `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 2019\` kopiert.

**HINWEIS:** Konfigurationsoptionen in Bezug auf ein bestimmtes Benutzerprofil überschreiben Parameter aus der Datei **product.config**.

# 4 NiceLabel 2019 Lizenzierung

Es gibt zwei Lizenzierungsmodelle für NiceLabel 2019:

1. Die **Einzelbenutzerlizenz** gewährt dem Endbenutzer das Recht, eine Instanz von NiceLabel 2019 auf einem einzelnen Rechner zu verwenden. Bei diesem Lizenzierungsmodell darf der Endbenutzer eine unbegrenzte Anzahl an Druckern an dem Rechner mit der aktivierten Kopie der NiceLabel 2019 Lizenz verwenden. Jeder Rechner muss mit seinem eigenen, eindeutigen Lizenzschlüssel aktiviert werden. Sie müssen so viele Lizenzschlüssel wie nötig beziehen, um die Anzahl Ihrer Rechner abzudecken.
2. Eine **Mehrbenutzerlizenz** ermöglicht die Installation und Nutzung einer unbegrenzten Anzahl von NiceLabel 2019 Instanzen auf einer unbegrenzten Anzahl von Rechnern. Bei diesem Lizenzierungsmodell ist die Anzahl an Druckern beschränkt. Die Endbenutzer dürfen die Anzahl von Druckern verwenden, die mit dem jeweiligen NiceLabel Produkt erworben wurde.

**TIPP:** Details zur NiceLabel 2019 Lizenzierung finden Sie in einem [gesonderten Dokument](#).

## 4.1 Lizenzaktivierung

**TIPP:** Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden NiceLabel 2019 Module: Designer Express, Designer Pro, Designer PowerForms und Automation.

Nur aktivierte Kopien der NiceLabel 2019 Software ermöglichen Ihnen ein zeitlich unbegrenztes Arbeiten mit den enthaltenen Modulen.

Sie erhalten den Lizenzschlüssel nach dem Kauf der Software im NiceLabel Online-Store oder bei einem NiceLabel Softwarevertrieb. Um Ihre Kopie von NiceLabel 2019 zu aktivieren, öffnen Sie den [Lizenzaktivierungs-Dialog](#) und verwenden Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel.

**HINWEIS:** Indem Sie Ihre Kopie von NiceLabel 2019 aktivieren, wird die Software auch registriert. Die Registrierung garantiert Ihnen umfassenden Kundensupport gemäß dem Produktlizenzvertrag.

Wenn Sie ein beliebiges NiceLabel 2019 Produkt geöffnet haben, erscheint das Fenster [Lizenzaktivierungs-Dialog](#) nach einem Klick auf die Schaltfläche **Ihre Lizenz aktivieren** in Designer oder Automation **Registerkartenleiste „Heim“ > Test-Gruppe** oder in **„Datei“-Registerkarte > Über**.

### 4.1.1 Lizenzaktivierungs-Dialog

Um Ihre NiceLabel 2019 Lizenz zu aktivieren und zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie den Lizenzaktivierungs-Dialog über **Datei > Über > Ihre Lizenz aktivieren**. Das Dialogfenster enthält die folgenden Bearbeitungsfelder:

- **Lizenzschlüssel:** Fügen Sie den 25-stelligen Schlüssel ein, den Sie nach dem Kauf Ihrer Software erhalten haben.
- **Name:** Geben Sie Ihren Namen ein. Der Name wird für die Bearbeitung potenzieller Support-Probleme und zur Identifizierung des Eigentümers des Etiketten- oder Lösungsdesigns benötigt.
- **Firma:** Der Firmenname hilft uns bei der Zuordnung von Upgrade-Anfragen und potenziellen Support-Problemen.
- **Land:** Gibt den Makro-Standort der Hauptniederlassung oder der jeweiligen Zweigstelle an.
- **E-Mail:** Benutzer-E-Mail für Support-Zwecke oder die Bearbeitung potenzieller Probleme.
- **Informieren Sie mich über Software-Updates:** Hält Sie über die regelmäßigen Aktualisierungen unserer NiceLabel 2019 Produkte auf dem Laufenden.

2. Wenn Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**. Das aktivierte NiceLabel 2019 Produkt kann entsprechend dem bereitgestellten Lizenzschlüssel in vollem Umfang genutzt werden.


## 4.1.2 Offline-Aktivierung

**TIPP:** Verwenden Sie diese Option, wenn Sie NiceLabel 2019 auf einem Computer ohne Internetzugang aktivieren.

1. Klicken Sie auf den Link **Offline aktivieren**. Das Aktivierungs-Dialogfenster wird erweitert.


Es enthält nun zwei weitere Felder – **Registrierungs-Code** und **Aktivierungscode**.

- Der **Registrierungs-Code** erzeugt den **Aktivierungscode** auf der speziellen NiceLabel Webseite für die **Lizenzschlüsselaktivierung**. Der Zugriff auf diese Seite kann auf zweierlei Arten erfolgen:
  1. Der Zugriff auf die **Lizenzschlüsselaktivierung**-Webseite kann über einen Barcode erfolgen. Klicken Sie auf den Link im ersten Absatz, um ein separates Fenster mit dem Code zu öffnen. Scannen Sie ihn mit einem Mobilgerät mit Internetverbindung, um in Ihrem mobilen Browser zu der Webseite zu gelangen. Geben Sie den Aktivierungscode, den Sie erhalten haben (siehe Bild unten) in das entsprechende Feld des NiceLabel 2019 Aktivierungsdialogs ein.

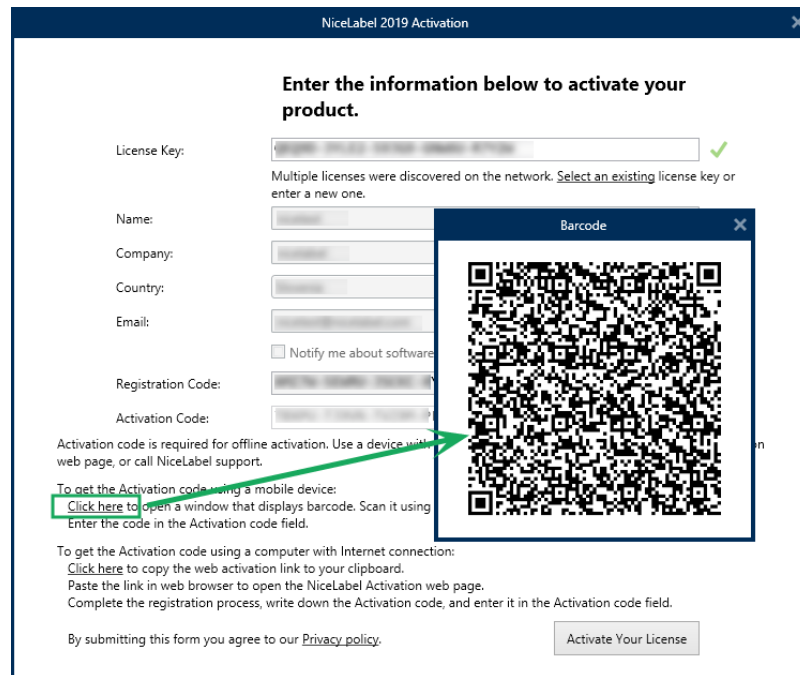


- Um die Lizenzschlüsselaktivierungs-Webseite auf einem anderen Computer mit Internetzugang zu öffnen, klicken Sie auf den Link im zweiten Absatz. Damit kopieren Sie den Link zur **Webseite** in die Zwischenablage. Öffnen Sie diesen Link auf einem Computer mit Internetverbindung.

Nach Öffnen der Aktivierungsseite werden die Felder mit Informationen zu Ihrer Lizenz automatisch ausgefüllt.

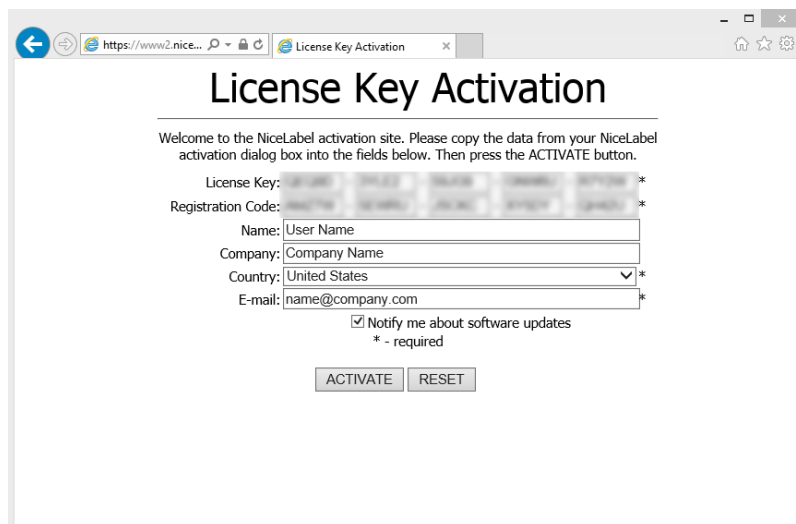

Klicken Sie auf **Aktivieren**, um den **Aktivierungscode** zu erzeugen.

Verwenden Sie den **Aktivierungscode** auf dem Computer ohne Internetzugang, um die Software zu aktivieren.

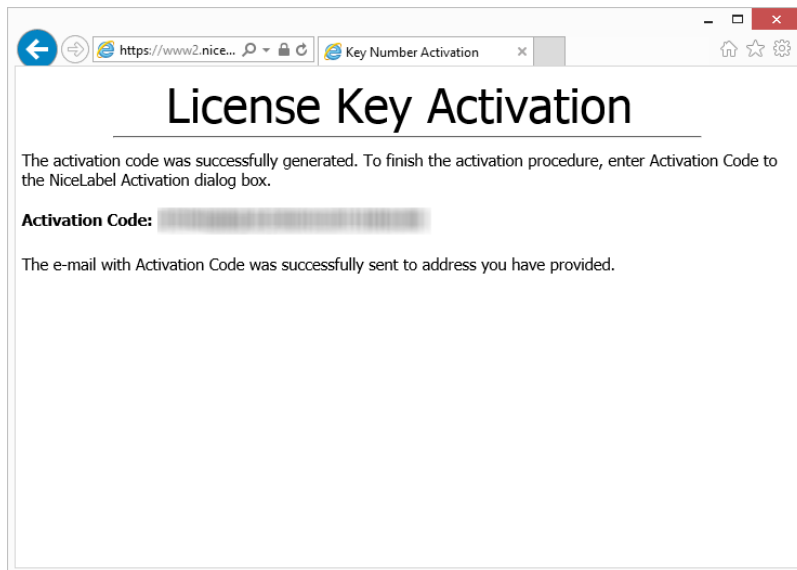

**HINWEIS:** Schließen Sie den Lizenzaktivierungs-Dialog nicht, während Sie den **Aktivierungscode** auf einem anderen Computer mit Internetzugang erzeugen. Wenn Sie ihn schließen, müssen Sie den Vorgang mit einem neuen **Registrierungs-Code** wiederholen.

- Um die Aktivierung vollständig offline durchzuführen, rufen Sie bitten den NiceLabel Support an. Der Aktivierungscode wird anhand des angegebenen **Registrierungs-Codes** erzeugt.
3. Fügen Sie den erhaltenen **Aktivierungscode** ein und klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**, um Ihre aktivierte Kopie von NiceLabel 2019 zu verwenden.

## 4.2 Lizenz-Upgrade

**TIPP:** Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden NiceLabel 2019 Module: Designer Express, Designer Pro, Designer PowerForms und Automation.

Um ein Lizenz-Upgrade durchzuführen, sind keine (Neu)Installationen der Software erforderlich. Sie arbeiten mit der aktuell installierten Version von NiceLabel 2019 weiter.

Um eine vorhandene Lizenz upzugraden, werden folgende zwei Schlüsse benötigt:

- 25-stelliger Lizenzschlüssel für die installierte Edition. Sie haben diesen Schlüssel nach dem Kauf Ihrer Kopie von NiceLabel 2019 erhalten.
- Der 25-stellige Software-Upgrade-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel führen Sie das Upgrade Ihrer aktuellen Edition von NiceLabel 2019 durch.

Nach dem Upgrade wird der „alte“ Softwareschlüssel deaktiviert.



**TIPP:** NiceLabel 2019 Lizenzen (LMS/Pro/Enterprise) können auch anhand von NiceLabel Control Center zentral verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie im Control Center Installationshandbuch.

## 4.2.1 Upgrade-Arten

Für NiceLabel 2019 sind zwei Arten von Upgrades erhältlich. Beide werden in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben:

- **Produkteditions-Upgrade:** Diese Art Upgrade erweitert den Funktionsumfang und die Nutzungsmöglichkeiten des Produkts.
- **Upgrade der Druckeranzahl:** Die Nutzung von NiceLabel 2019 Produkten wird nach Anzahl der verbundenen Drucker lizenziert. Diese Art Upgrade erhöht die erlaubte Anzahl von Druckern, die mit der Software verwendet werden können.


Das Lizenz-Upgrade erfolgt für gewöhnlich online. Falls kein Internet verfügbar ist, führen Sie die Schritte für das Offline-Upgrade durch, die im Abschnitt [Offline-Upgrade](#) beschrieben werden.

## 4.2.2 Produkteditions-Upgrade

Wenn Sie ein Upgrade auf eine höhere Edition der NiceLabel 2019 Software durchführen, zum Beispiel von Designer Express auf Designer Pro, nutzen Sie das bereits auf Ihrem Computer installierte Produkt weiter. Die Installation und Aktivierung der neuen Edition erfolgt über die vorhandene Edition.

Um das Upgrade auf die neue Produktebene durchzuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie auf **Registerkarte „Datei“ > Über**.
2. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Der Lizenz-Upgrade-Dialog wird geöffnet:
  - Der aktuelle Lizenzschlüssel wird automatisch in das **Lizenzschlüssel**-Feld eingetragen.
  - **Upgrade-Schlüssel:** Geben Sie den Upgrade-Schlüssel ein.

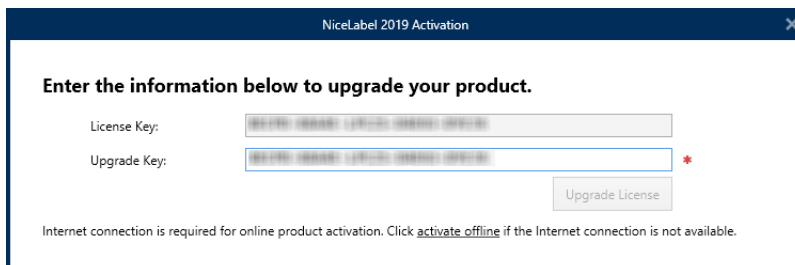


3. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Ihre Kopie des NiceLabel 2019 Produkts wurde upgedradet. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

## 4.2.3 Upgrade Der Druckeranzahl

Mit dieser Art Upgrade können Sie die Anzahl von Druckern erhöhen, die für den Etikettendruck zugelassen sind. Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

**TIPP:** Durch ein Upgrade der Druckeranzahl können Sie ihre Druckumgebung an das Wachstum Ihres Unternehmens anpassen. Die Druckkapazität muss Ihrem geschäftlichen Wachstum entsprechen – führen Sie nur dann ein Upgrade durch, wenn Sie es benötigen. Nutzen Sie das folgende Verfahren, um die Anzahl erlaubter Drucker zu erhöhen.

1. Öffnen Sie ein beliebiges NiceLabel 2019 Produkt.
2. Öffnen Sie **Registerkarte „Datei“ > Über** und klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**.
3. Der NiceLabel 2019 Lizenzaktivierungs-Dialog wird geöffnet.
  - **Lizenzschlüssel:** Im Feld ist der aktuell genutzte **Lizenzschlüssel** bereits eingetragen.
  - Geben Sie den erworbenen **Upgrade-Schlüssel** ein.

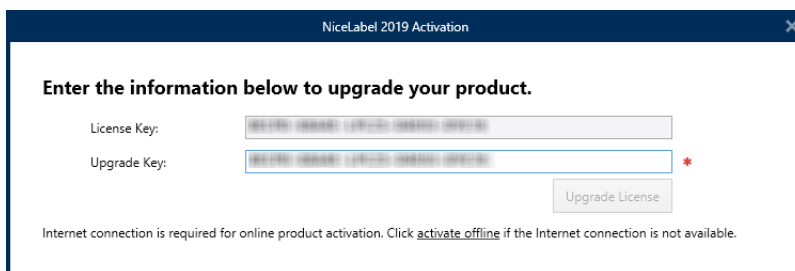

4. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Die Anzahl zugelassener Drucker wurde erhöht. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

## 4.2.4 Offline-Upgrade

**TIPP:** Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das Upgrade auf einem Computer ohne Internetzugang durchführen.

1. Gehen Sie auf **Registerkarte „Datei“ > Über**.
2. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Der Lizenz-Upgrade-Dialog wird geöffnet. Der aktuelle Lizenzschlüssel wird automatisch in das **Lizenzschlüssel**-Feld eingetragen.
3. Klicken Sie auf den Link **Offline aktivieren**. Das Aktivierungs-Dialogfenster wird erweitert.

NiceLabel 2019 Activation

**Enter the information below to upgrade your product.**

License Key:

Upgrade Key:  \*

Internet connection is required for online product activation. Click [activate offline](#) if the Internet connection is not available.

Es enthält nun zwei weitere Felder – **Registrierungs-Code** und **Aktivierungscode**:

NiceLabel 2019 Activation

**Enter the information below to upgrade your product.**

License Key:

Upgrade Key:  ✓

The entered upgrade key will decrease the number of printers from 20 to 1.

Registration Code:

Activation Code:  \*

Activation code is required for offline activation. Use a device with Internet connection to get the key on NiceLabel Activation web page, or call NiceLabel support.

To get the Activation code using a mobile device:  
[Click here](#) to open a window that displays barcode. Scan it using a mobile device with Internet access.  
 Enter the code in the Activation code field.

To get the Activation code using a computer with Internet connection:  
[Click here](#) to copy the web activation link to your clipboard.  
 Paste the link in web browser to open the NiceLabel Activation web page.  
 Complete the registration process, write down the Activation code, and enter it in the Activation code field.

- **Registrierungs-Code:** Automatisch erzeugter 25-stelliger Code, der die gekaufte Kopie der Software identifiziert. Nutzen Sie den Registrierungscode auf zwei Arten:
  - Der **Registrierungs-Code** erzeugt den **Aktivierungscode** auf einer speziellen Lizenz-Upgrade-Webseite. Um diese Webseite auf einem anderen Computer mit Internetzugang zu öffnen, klicken Sie auf **Link kopieren**. Dadurch wird der Link zur Webseite für das Lizenz-Upgrade in die Zwischenablage kopiert. Öffnen Sie diesen Link auf einem Computer mit Internetverbindung.

Wenn Sie die Lizenz-Upgrade-Seite öffnen, werden die Felder mit Informationen zu Ihrer Lizenz automatisch ausgefüllt. Klicken Sie auf **Aktivieren**, um den **Aktivierungscode** zu erzeugen.

Verwenden Sie den **Aktivierungscode** auf dem Computer ohne Internetzugang, um das Upgrade zu aktivieren.

## License Upgrade

The activation code was successfully generated. To finish the activation procedure, enter Activation Code to the NiceLabel Activation dialog box.

**Activation Code:** XX

The e-mail with Activation Code was successfully sent to address you have provided.

**HINWEIS:** Schließen Sie den Lizenzaktivierungs-Dialog nicht, während Sie den **Aktivierungscode** auf einem anderen Computer mit Internetzugang erzeugen. Wenn Sie ihn schließen, müssen Sie den Vorgang mit einem neuen **Registrierungs-Code** wiederholen.

- Um die Aktivierung vollständig offline durchzuführen, rufen Sie bitten den NiceLabel Support an. Der Aktivierungscode wird anhand des angegebenen **Registrierungs-Codes** erzeugt.
4. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Die Anzahl zugelassener Drucker wurde erhöht. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

# 5 Installation von Druckertreibern

**HINWEIS:** Ausführliche Anleitungen zur Installation von Druckertreibern für bestimmte Druckeranbieter/Modelle finden Sie im Dokument [NiceLabel Druckertreiber-Installationshandbuch](#).

Es gibt zwei Möglichkeiten, NiceLabel Druckertreiber zu installieren:

- Nutzung der NiceLabel **PrnInst** Anwendung (empfohlen).
- Nutzung des **Windows-Vorgangs** zum Hinzufügen von Druckern (alternative Option).

**HINWEIS:** Bevor Sie mit der Installation des Druckertreibers beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie als Benutzer mit Berechtigung zur Installation des Treibers angemeldet sind.

## 5.1 Installation Von Druckertreibern Mithilfe Von PrnInst

Der **Drucker-Installations-Assistent (PrnInst)** ist eine spezialisierte Anwendung für die Installation von Druckertreibern auf Windows-basierten Systemen.


Die PrnInst-basierte Installation ist für alle Geräte verfügbar, die über LAN-Netzwerke oder über eine Computerschnittstelle (mit Ausnahme von USB) verbunden sind. Für Drucker, die eine Plug-and-Play-Installation unterstützen, siehe [Plug-and-Play-Treibereinrichtung](#).

PrnInst-Versionen für Drucker verschiedener Anbieter sind auf der NiceLabel [Download-Seite](#) und auf Installations-CDs verfügbar.


Laden Sie den richtigen Druckertreiber auf Ihr lokales Laufwerk herunter und führen Sie die selbst-extrahierende .exe-Datei aus. PrnInst startet automatisch. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte im Assistenten aus, um den Treiber zu installieren.

1. Entpacken Sie die Installationsdateien in einen ausgewählten Ordner. Führen Sie die selbst-extrahierende .exe-Datei aus. Ein Willkommen-Bildschirm wird angezeigt. Klicken


Sie auf **Weiter**.

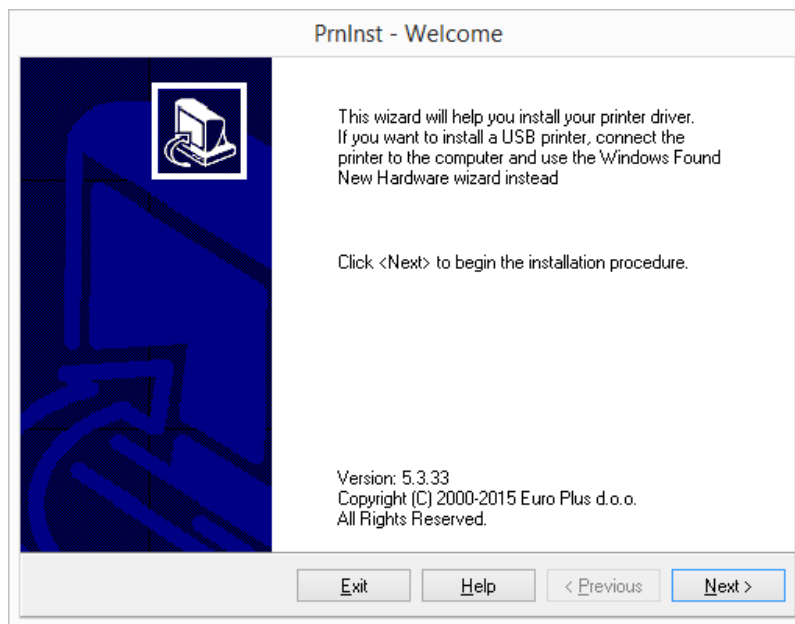


2. Wählen Sie **Drucker installieren**.

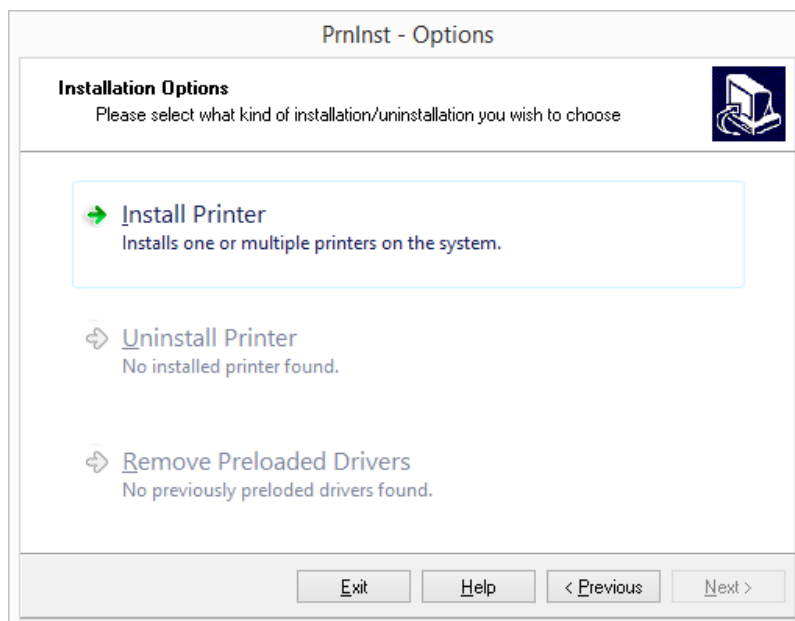


3. Akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Weiter**.

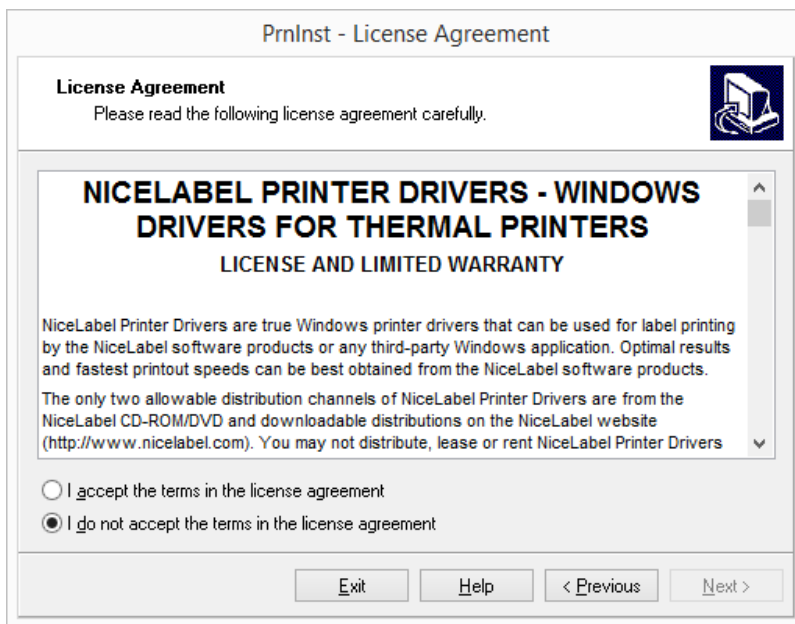


4. Wählen Sie den Hersteller und das entsprechende Druckermodell aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

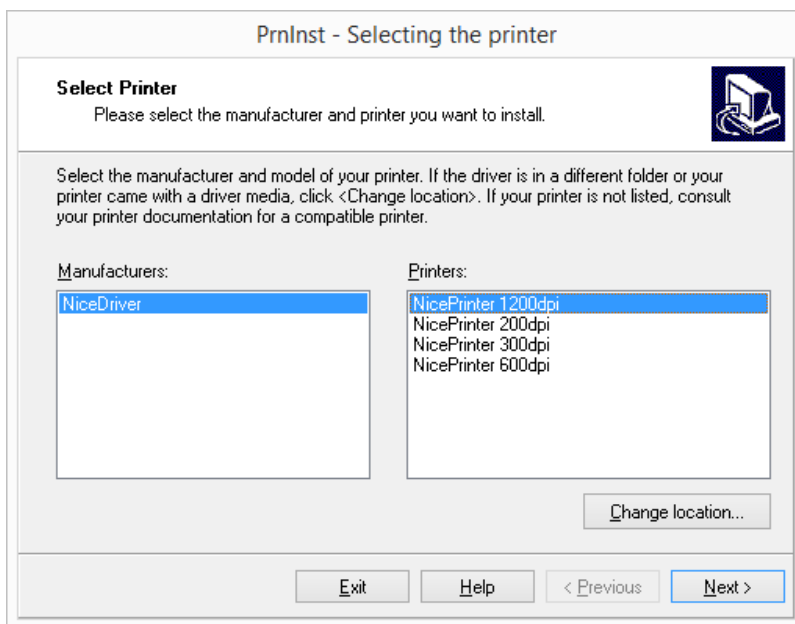

5. Das Fenster **Druckereinstellungen** wird angezeigt. Hier können Sie die entsprechende Schnittstelle auswählen bzw. eine Schnittstelle hinzufügen oder löschen.

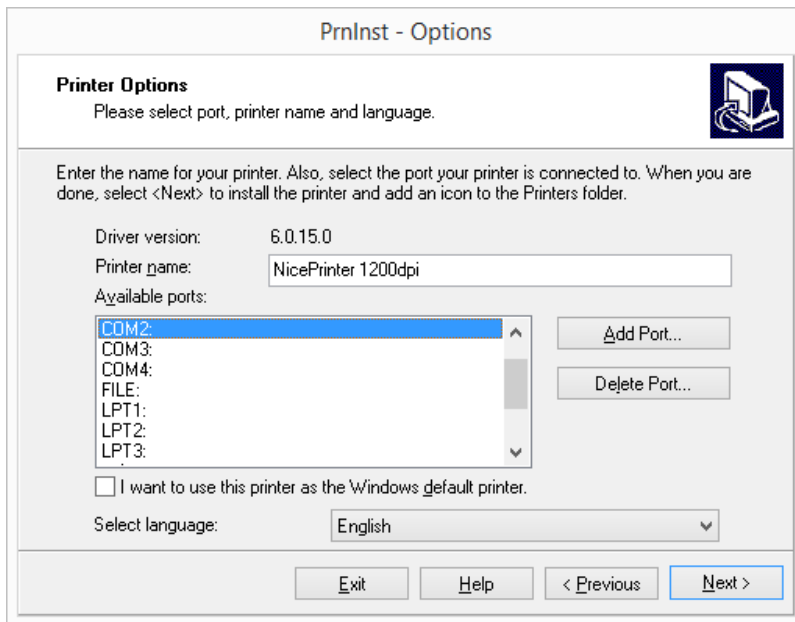


- Nach Klicken auf **Port hinzufügen** wird das Fenster **Erweiterte TCP/IP-Port-Konfiguration** geöffnet. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen für das Druckernetzwerk ein und klicken Sie auf **OK**.

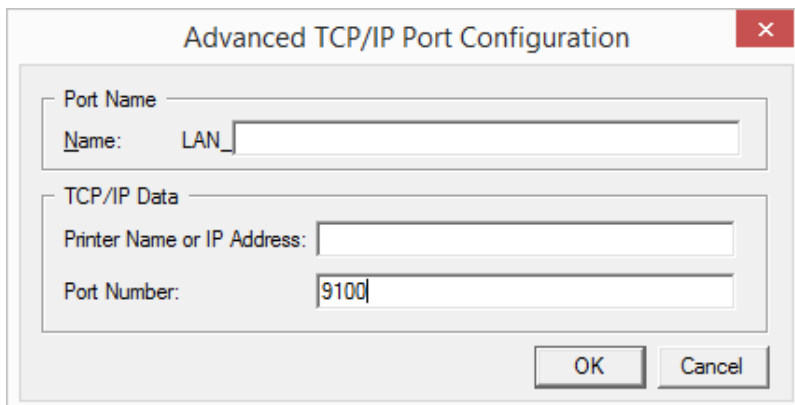

**HINWEIS:** Wenn Sie Netzwerkdrucker verwenden, muss der Erweiterte TCP/IP-Port immer installiert sein. Nur bei Verbindungen über den Erweiterten TCP/IP-Port kann ein bidirektionaler Datenverkehr zwischen Druckertreiber und Drucker garantiert werden. Ein solcher Dienst kann nicht über einen Standard-TCP/IP-Port ausgeführt werden.

- Das Fenster **Erweiterte Installationsoptionen** wird angezeigt; hier können Sie den **Nice Status Monitor** installieren (optional).



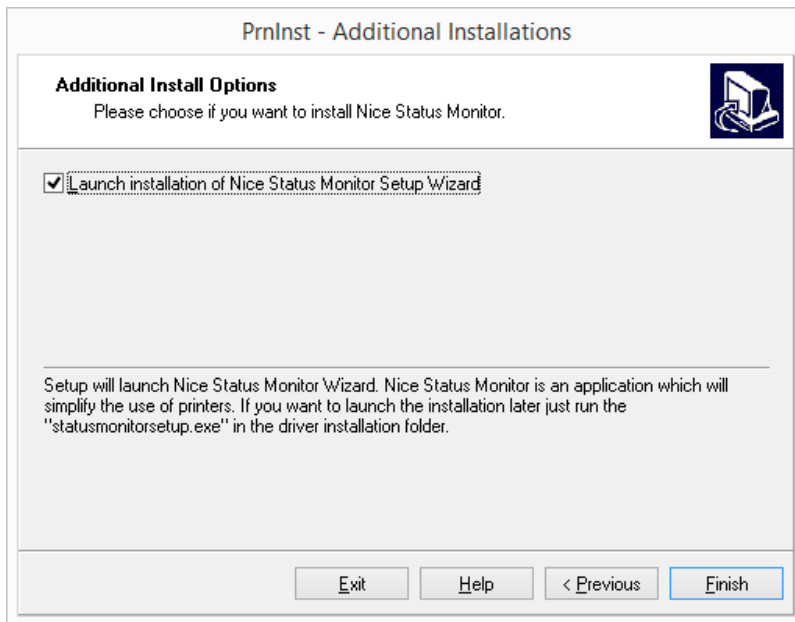

8. Aktivieren Sie die Option **Installation des Nice Status Monitor Einrichtungsassistenten starten**, damit der Nice Status Monitor nach Klicken auf **Beenden** installiert wird. Sie können den Treiber auch ohne den Status Monitor installieren – zu diesem Zweck müssen Sie die Option deaktivieren und auf **Beenden** klicken.

**TIPP:** Die Nice Status Monitor Anwendung vereinfacht die Verwaltung mehrerer Drucker. Diese Anwendung kann auch nachträglich hinzugefügt werden. Um sie zu installieren, führen Sie die Datei **StatusMonitorSetup.exe** im Installationsordner des Treibers aus.

## 5.2 Installation Von Druckertreibern Mithilfe Von Windows Installer

Die Druckertreiber-Installation über Windows Installer wird auf Geräten verwendet, die über eine der folgenden Schnittstellen verbunden sind:

- USB-Schnittstelle
- Parallele Schnittstelle (LPT)

### 5.2.1 Plug-and-Play-Treibereinrichtung

Während des Vorgangs erkennt Windows die neu verbundene Hardware automatisch anhand eines Plug&Play-Ereignisses an beiden Schnittstellen – USB und LPT.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NiceLabel Druckertreiber zu installieren:


1. Verbinden Sie den Drucker mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein.
2. Verbinden Sie den Drucker über USB oder LPT mit einem Computer.

3. Der Treiber wird über das Internet auf den PC heruntergeladen. Die automatische Installation beginnt umgehend.
4. Der installierte Drucker ist einsatzbereit.

**HINWEIS:** Wenn Sie einen Drucker mit einer USB-3.0-Schnittstelle verbinden, prüfen Sie zuerst die Spezifikationen. Einige Drucker bieten keine Unterstützung für die USB-3.0-Schnittstelle.

**HINWEIS:** Die automatische Druckererkennung wird nur für USB- und LPT-Schnittstellen unterstützt. Für andere Schnittstellen muss der Treiber über PrnInst installiert werden.


Das Betriebssystem prüft automatisch auf Windows-Updates und installiert den Treiber.

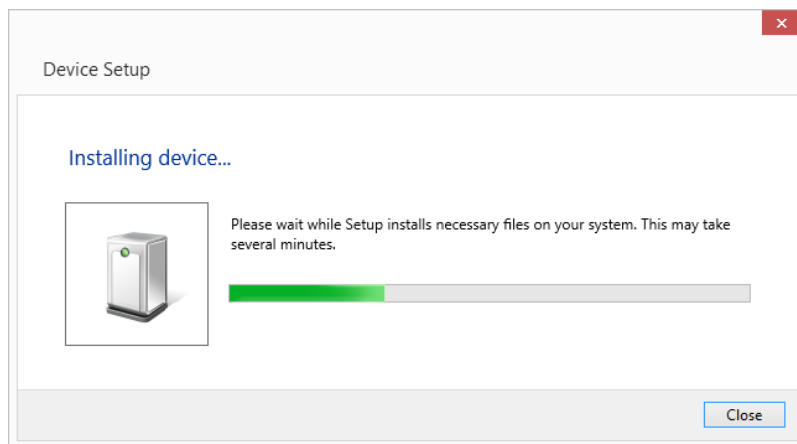

## 5.2.2 Druckertreiber Auf Windows-Update-Site Verfügbar

Wenn der Druckertreiber auf der Windows-Update-Site verfügbar ist, wird er automatisch heruntergeladen und installiert.

In neueren Betriebssystemen (Windows 7 und neuer) wird eine Systemmeldung angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird der neue **Gerätetreiberinstallation**-Dialog angezeigt. Überwachen Sie den Installationsstatus anhand dieses Dialogs:

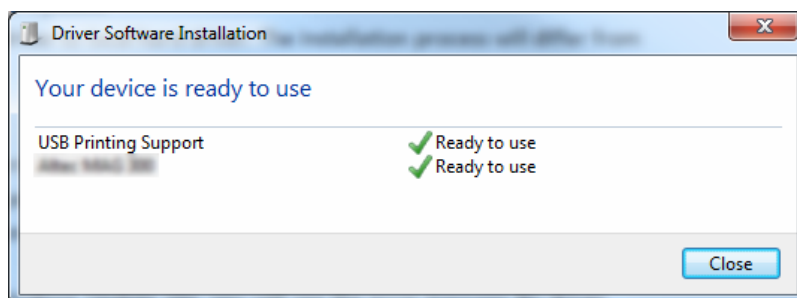

## 5.2.3 Druckertreiber Nicht Auf Windows-Update-Site Verfügbar – Manuelle Druckertreiber-Installation

Wenn der Druckertreiber auf der Windows-Update-Site nicht verfügbar ist, laden Sie den Druckertreiber auf die lokale Festplatte herunter. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen NiceLabel Druckertreiber anhand des manuellen Windows-Verfahrens **Drucker hinzufügen** zu installieren.

1. Verbinden Sie den Drucker mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein.
2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer.
3. Windows erkennt den Drucker.
4. Windows sucht automatisch online nach dem Druckertreiber und findet ihn nicht. Starten Sie die manuelle Installation.

Die manuelle Treiberinstallation variiert zwischen den verschiedenen Betriebssystemen. Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.

1. Öffnen Sie die **Systemsteuerung** und klicken Sie auf **Hardware und Sound > Geräte und Drucker > Geräte-Manager**
2. Erweitern Sie die Kategorie **Andere Geräte**. Der installierte Drucker wird hier angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Treibersoftware aktualisieren**.
4. Wenn das Fenster **Wie möchten Sie nach Treibersoftware suchen?** angezeigt wird, wählen Sie **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen**.

# 6 Software deaktivieren

Wenn Ihre NiceLabel 2019 Software mit einem Software-Lizenzschlüssel aktiviert wurde, können Sie sie deaktivieren und die Lizenz auf einen anderen Rechner verschieben.

**HINWEIS:** Mit NiceLabel Mehrbenutzer-Produkten können Sie eine unbegrenzte Anzahl von NiceLabel Clients installieren. Die Lizenzeinheit für NiceLabel Mehrbenutzer-Produkte entspricht einem Druckerplatz. Jeder einzelne Drucker, den Sie für den Etikettendruck verwenden, verbraucht eine Lizenz.

**HINWEIS:** Sie können nur Designer und PowerForms Lizenzen deaktivieren.

In NiceLabel 2019 sind Lizenzen


Weitere Informationen erhalten Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Lizenzdeaktivierungs-Verfahren](#)
- [Verschieben der Softwarelizenz auf einen anderen Computer](#)

## 6.1 Lizenzdeaktivierungs-Verfahren

Tun Sie Folgendes, um die NiceLabel Lizenz zu deaktivieren:

1. Starten Sie ein beliebiges NiceLabel 2019 Programm.
2. Öffnen Sie **Datei > Über** und klicken Sie auf **Lizenz deaktivieren**. Eine Warnmeldung über die Lizenzdeaktivierung wird geöffnet.

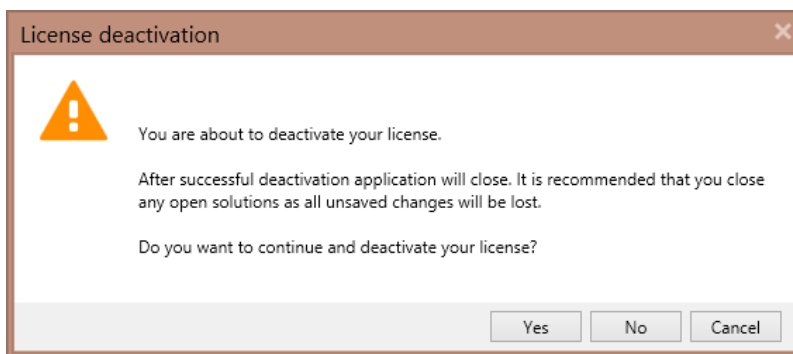

3. Klicken Sie auf **Ja**, um die Lizenz zu deaktivieren, oder auf **Nein/Abbrechen**, um den Deaktivierungsvorgang zu beenden.
4. Die Einzelbenutzerlizenz wird deaktiviert und kann auf einem anderen Rechner erneut aktiviert werden.

**TIPP:** Eine andere Möglichkeit, NiceLabel 2019 zu deaktivieren, besteht darin, es zu deinstallieren. Während des Deinstallationsvorgangs werden Sie gefragt, ob Sie die Lizenz entfernen möchten oder nicht.

## 6.2 Verschieben Der Softwarelizenz Auf Einen Anderen Computer

NiceLabel 2019 läuft auf jedem Rechner, auf dem es aktiviert wurde. Die Software kann anhand eines Software- oder Hardware-Schlüssels (auf einem USB-Stick gespeicherter Lizenzschlüssel) aktiviert werden.

### 6.2.1 Hardware-Aktivierung Verschieben

Um den Hardware Schlüssel auf einem anderen Computer zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Trennen Sie den USB-Hardware-Schlüssel von Ihrem Computer.
2. Installieren Sie NiceLabel 2019 auf dem neuen Computer. Siehe Abschnitt [Einrichtungsverfahren](#)
3. Schließen Sie den USB-Stick an einen anderen Computer an. Die installierte Kopie von NiceLabel 2019 ist damit aktiviert.

### 6.2.2 Software-Aktivierung Verschieben

Wenn Sie einen **Software-Schlüssel** verwenden und die Lizenz auf einen anderen Computer verschieben wollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie ein beliebiges NiceLabel 2019 Produkt auf dem momentan aktiven Computer aus.
2. Öffnen Sie **Datei > Über** und klicken Sie auf **Lizenz deaktivieren**.
3. Wählen Sie die Option **Lizenz deaktivieren**. Folgen Sie dem unter [Software deaktivieren](#) beschriebenen Verfahren. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Lizenz von Ihrem Computer entfernt und wieder auf dem Aktivierungsserver gespeichert.

**HINWEIS:** Um die Lizenz wieder auf den Aktivierungsserver zu übertragen, muss der jeweilige Computer Zugriff auf das Internet haben.

4. Installieren Sie die Software auf dem neuen Computer. Siehe Abschnitt [Einrichtungsverfahren](#).
5. Aktivieren Sie die Software auf dem neuen Computer. Siehe Abschnitt [Lizenzaktivierung](#)

# 7 Online-Support

Sie finden die neuesten Versionen, Updates, Lösungen für Probleme und häufig gestellten Fragen (FAQs) auf der NiceLabel [Support-Site](#).

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Knowledgebase: <https://www.nicelabel.com/de/support/knowledge-base>
- NiceLabel Support: <https://www.nicelabel.com/de/support/technical-support>
- NiceLabel Tutorials: <https://www.nicelabel.com/de/learning-center/tutorials>
- NiceLabel Foren: <https://forums.nicelabel.com/>

**HINWEIS:** Wenn Sie einen Service-Vertrag (Service Maintenance Agreement, SMA) haben, wenden Sie sich bitte an den Premium-Support, wie im Vertrag angegeben.

Nord-, Mittel- und Südamerika

+1 262 784 2456

[sales.americas@nicelabel.com](mailto:sales.americas@nicelabel.com)

EMEA

+386 4280 5000

[sales@nicelabel.com](mailto:sales@nicelabel.com)

Deutschland

+49 6104 68 99 80

[sales@nicelabel.de](mailto:sales@nicelabel.de)

China

+86 21 6249 0371

[sales@nicelabel.cn](mailto:sales@nicelabel.cn)

[www.nicelabel.com](http://www.nicelabel.com)

